



A Fixation rapide

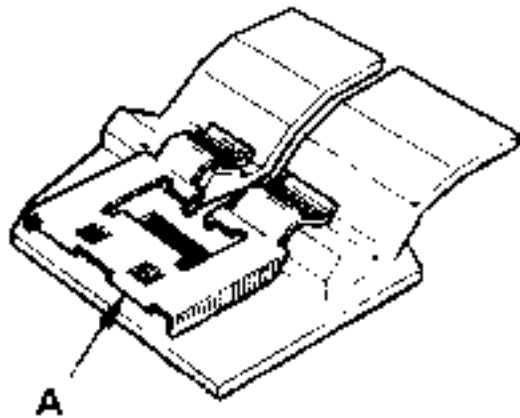


21A90230

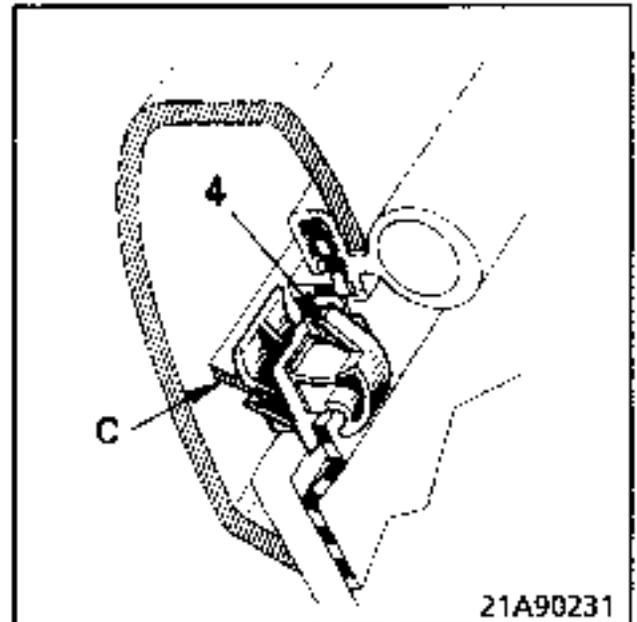

C Fixation rapide


21A90231

B Fixation rapide

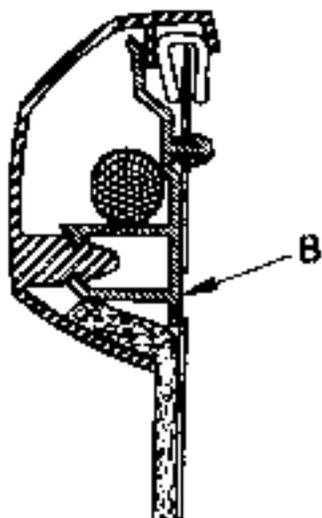

217102

D Fixation rapide de la garniture

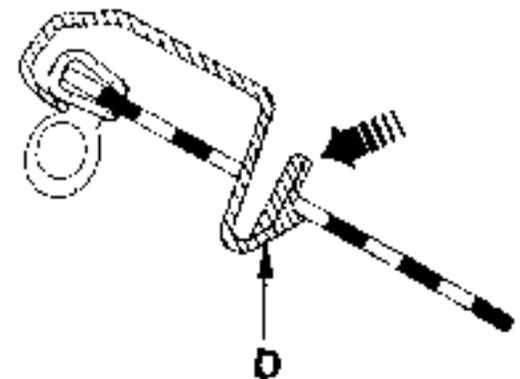

21A90435

Remarque : Pour la dépose des fixations :

La fixation rapide B se détériore à la dépose.

La fixation rapide C se dépose en insérant un petit tournevis plat pour pousser sur la languette 4.


Pour déposer :

La garniture 5 déposer 8 - 1 - 2 - 4.

La garniture 3 déposer 1 - 6.


La garniture 4 déposer 7.

La garniture 2 déposer B - 1.

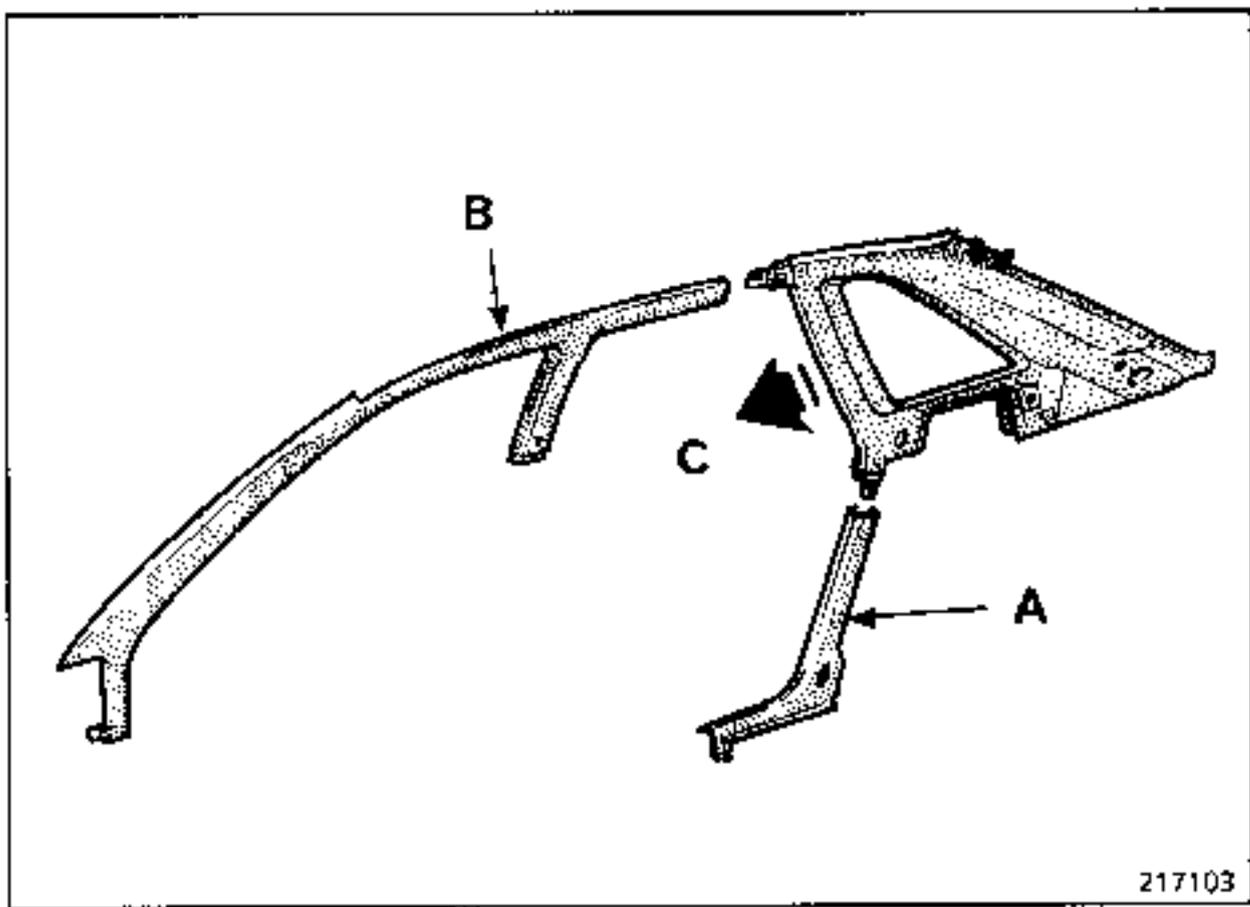


217103

Pour déposer la garniture de custode, il est nécessaire de déposer la garniture de pied arrière (A) et partiellement la garniture supérieure de côté de caisse (B).
Après dépose des vis de fixation, dégager la garniture vers l'avant du véhicule (C).

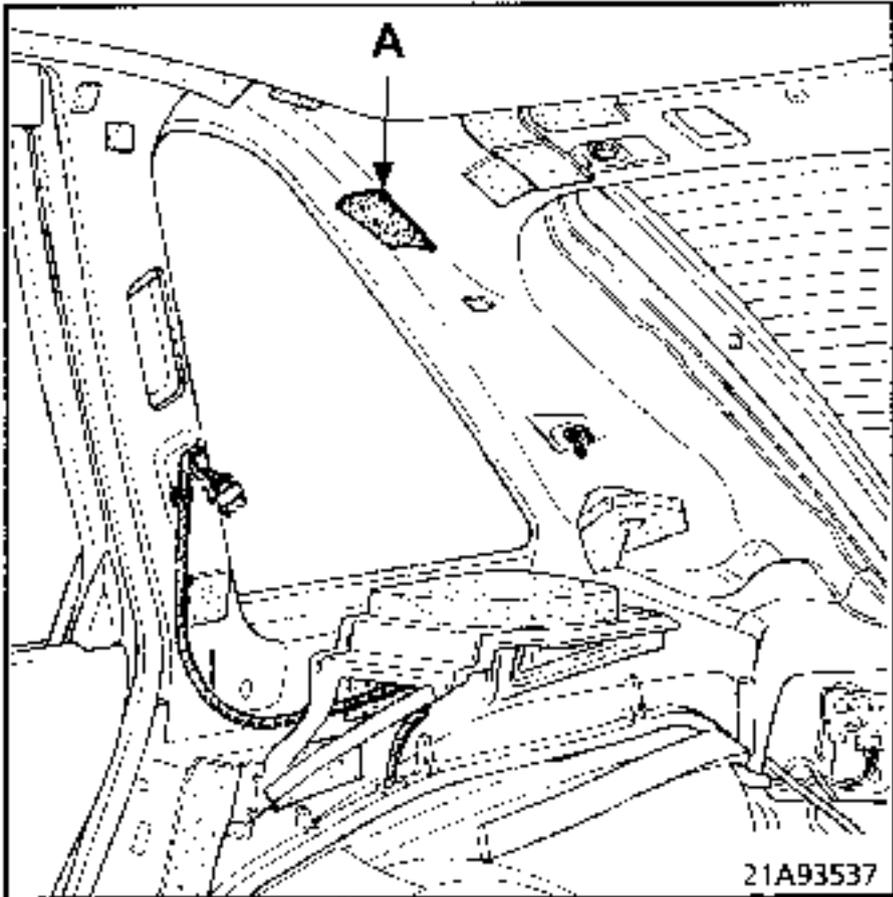


21A93537

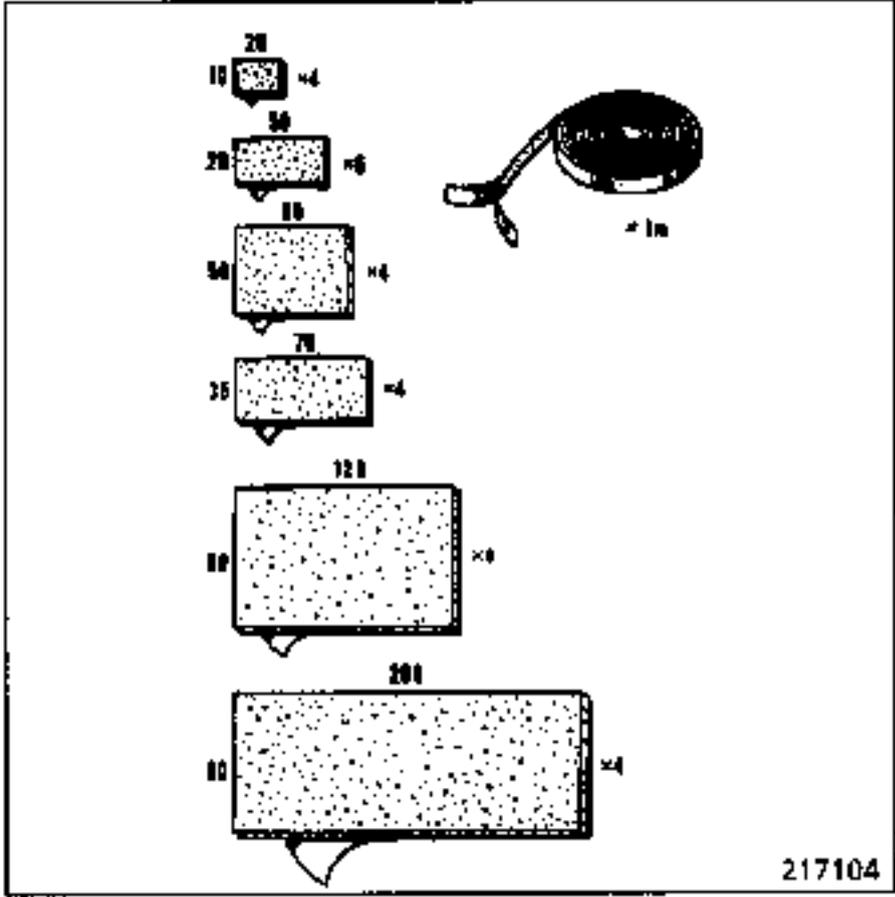


217104

(A) Collection mousses auto-adhésives pour tous véhicules, réf. : 77 01 465 051.

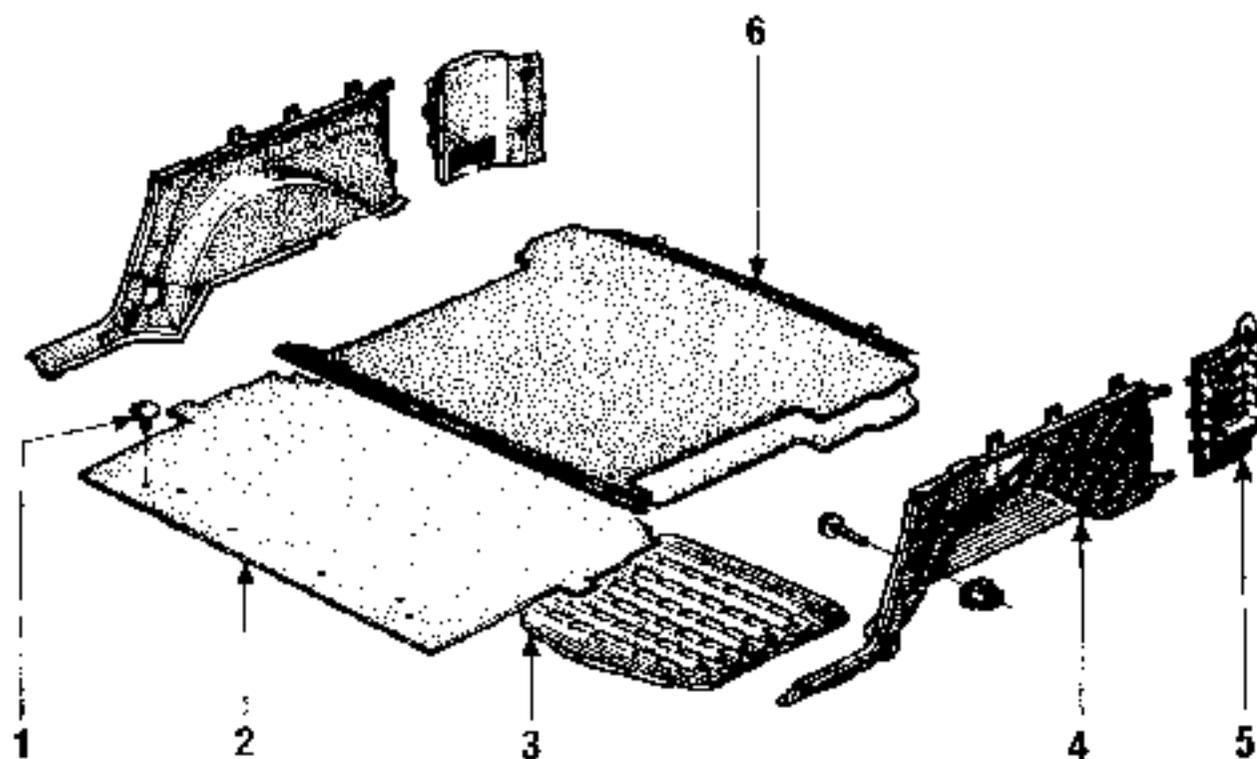

217105


- 1 - Agrafe "sapin"
- 2 - Sous tapis
- 3 - Couvercle de roue de secours
- 4 - Garniture de passage de roue
- 5 - Trappe
- 6 - Tapis

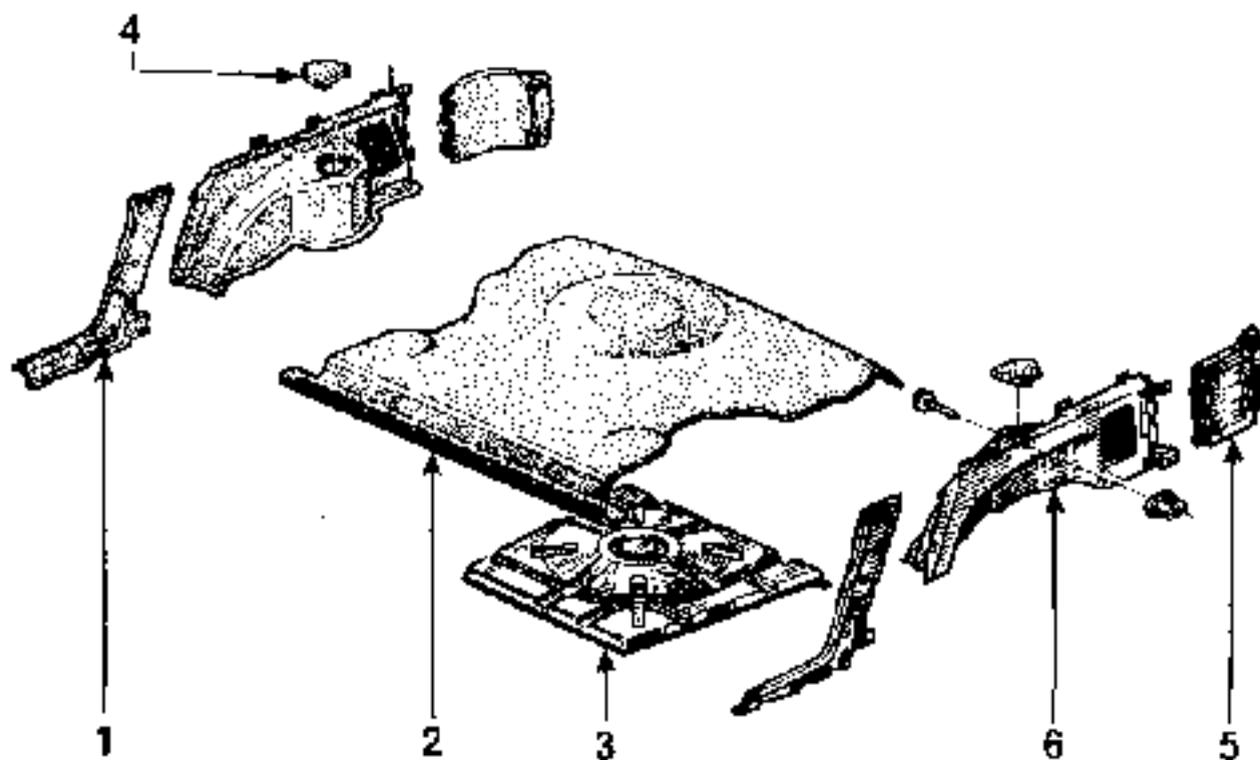

217106

- 1 - Garniture de pied arrière
- 2 - Tapis
- 3 - Couvercle de roue de secours
- 4 - Cache amortisseur
- 5 - Trappe
- 6 - Garniture de passage de roue

DEPOSE

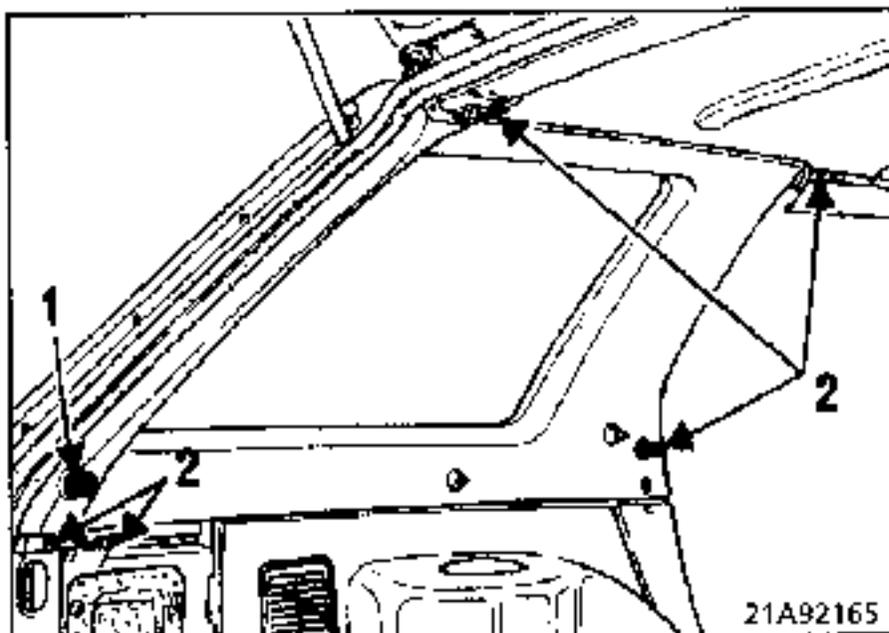

Déposer la garniture arriere de pavillon.

Dégrafer l'extrémité de la garniture latérale supérieure de côté de caisse.

Basculer le dossier du siège arriere.

Déposer la fixation arriere (1) du cache bagage à enrouleur.


Déposer la gâche de dossier de siège arriere.

Déposer les cinq vis (2) de fixation de la garniture.

Dégrafer la garniture et la déposer.

Garniture de côté de caisse inférieure arriere (4x4)


DEPOSE

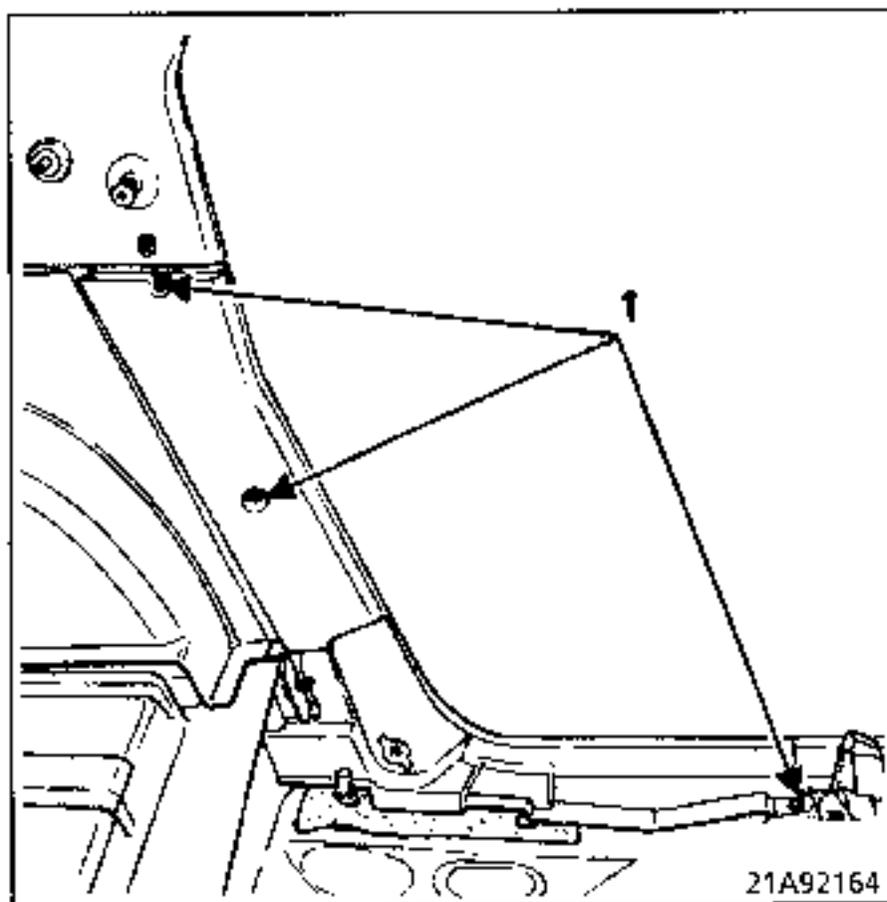

Déposer la fixation inférieure de ceinture.

Déposer les trois vis (1) et déposer la garniture.

DEPOSE

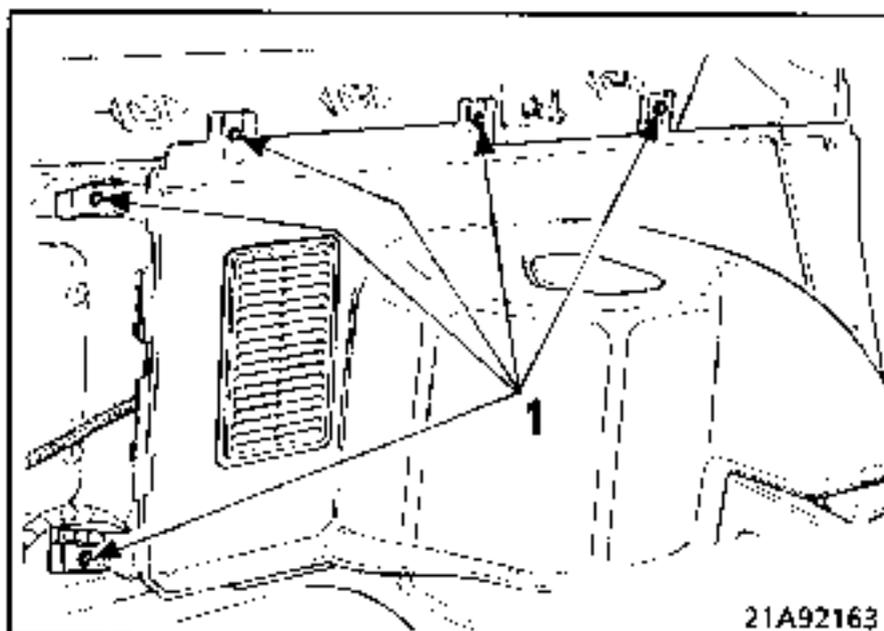


Déposer la garniture arrière de pavillon.

Dégrafer la garniture de côté de caisse supérieure arrière.

Déposer les cinq vis (1) et déposer la garniture.

Contacteur d'éclairage

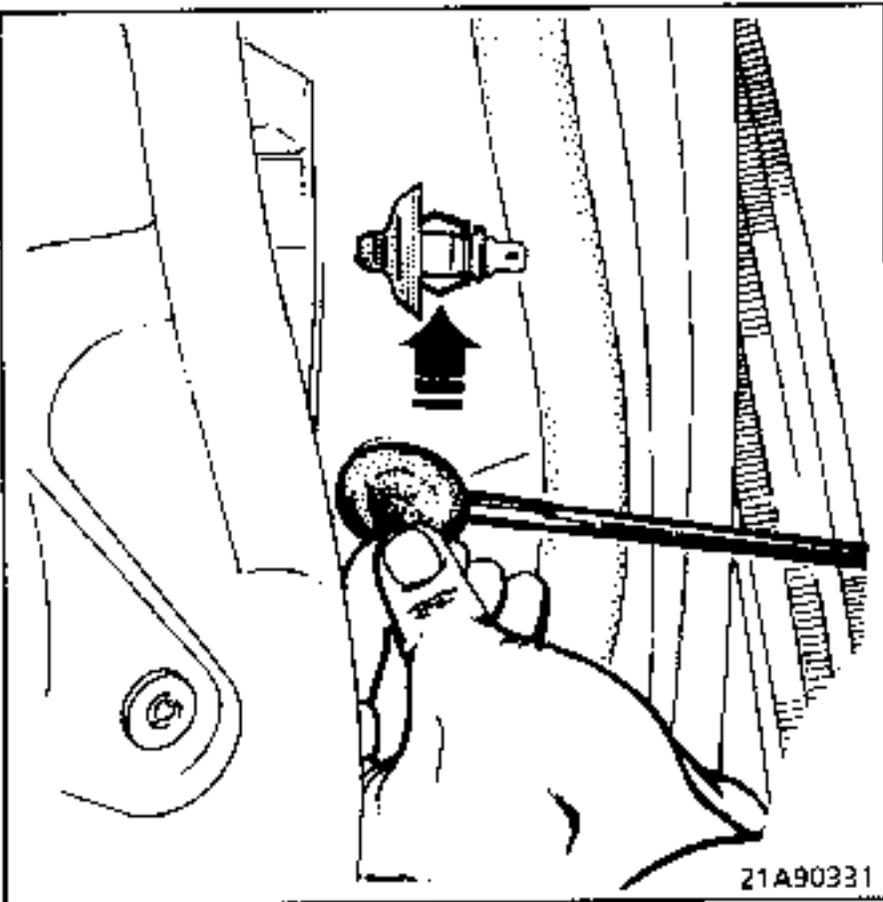

Ce véhicule est équipé d'un nouveau type de contacteur d'éclairage intérieur du véhicule lors d'ouverture de porte.





A l'aide d'un tournevis plat, pousser sur la languette et faire levier en même temps.

Eclairage d'habitacle



Pousser de manière à pincer les deux côtés du cache, afin de déclipser les languettes. Basculer vers l'avant le cache.






L'ensemble est fixé par deux vis.

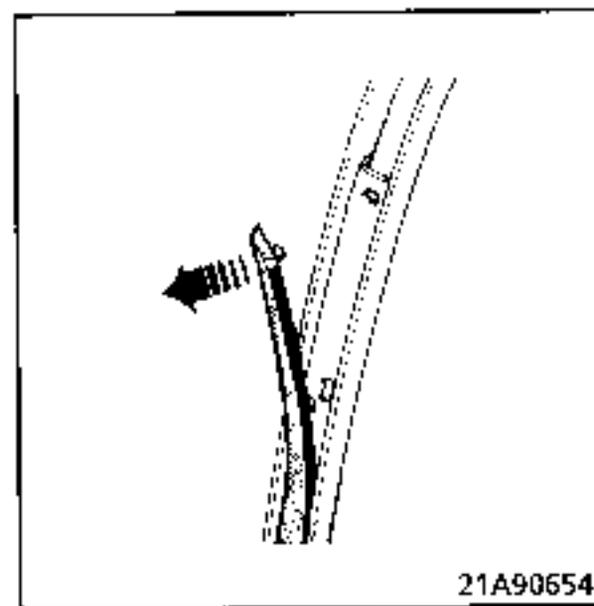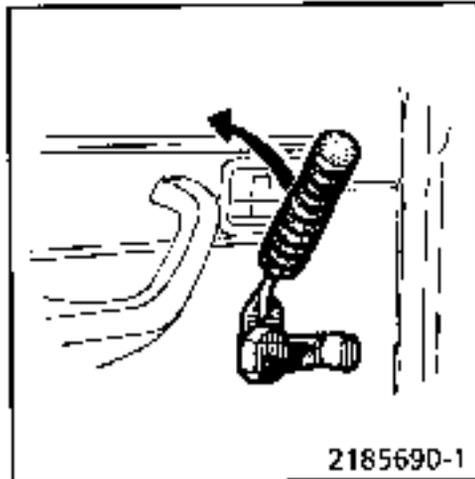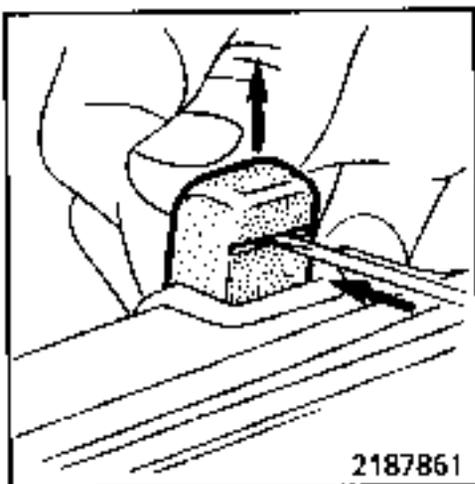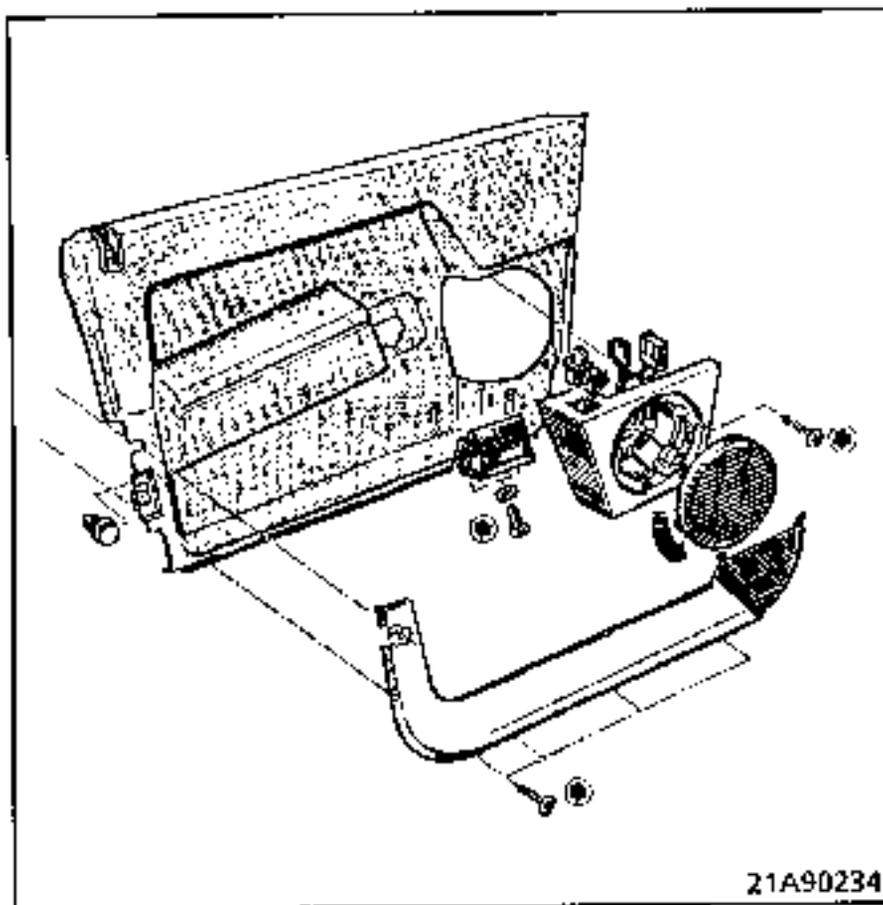

La feuille plastique se dépose en coupant le mastic à l'aide d'un cutter.


Le patin de coulissement de la glace fixé sur le montant se dépose à l'aide d'un tournevis plat.

Soulever la partie supérieure et pousser la pièce vers le bas pour la sortir.

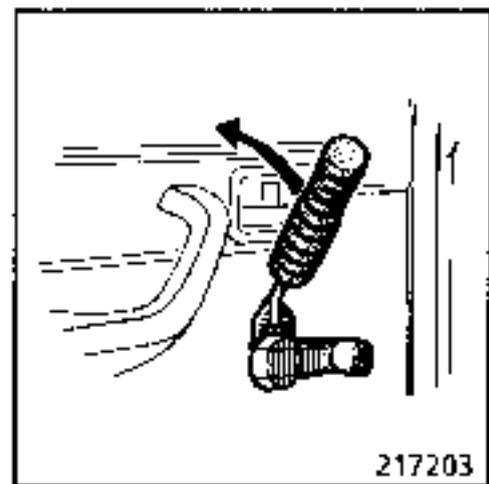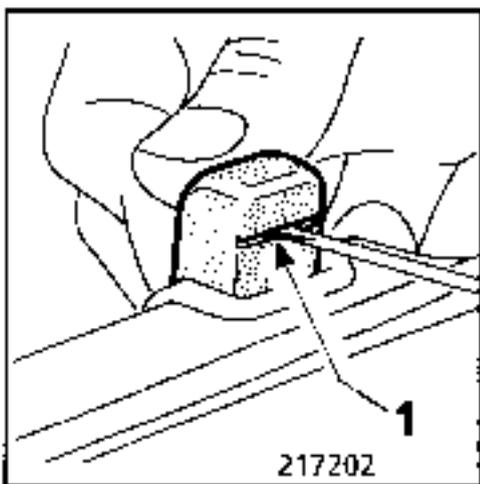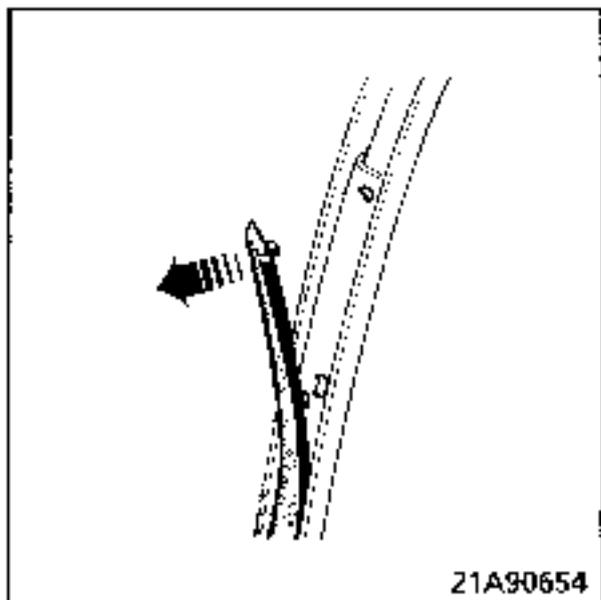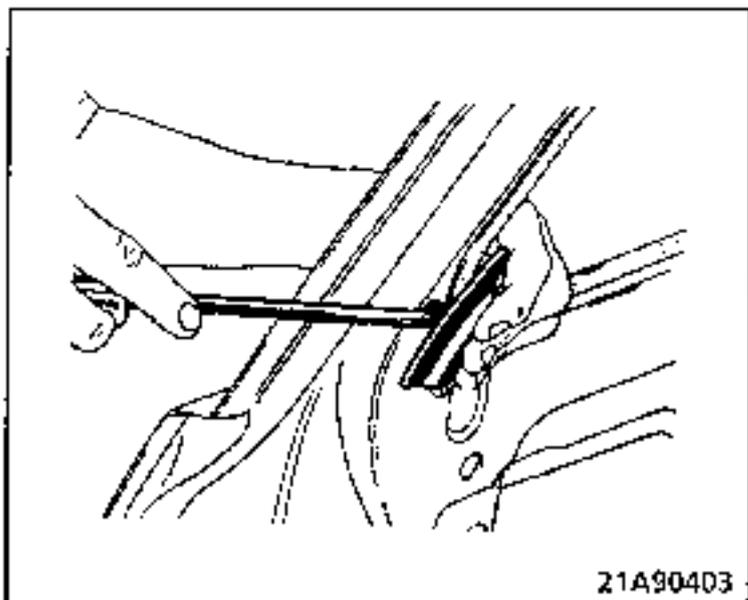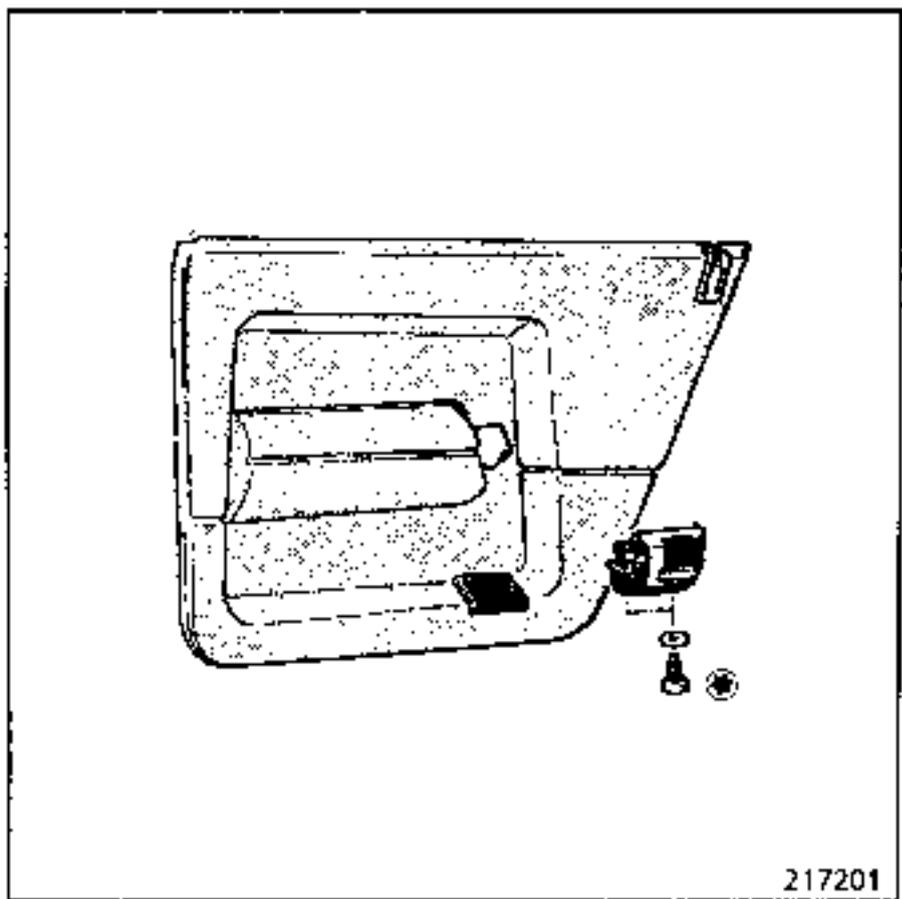



La feuille plastique se dépose en coupant le mastic à l'aide d'un cutter.

(1) Tourner d'un quart de tour en soulevant, puis procéder de la même manière que la condamnation de la porte avant.

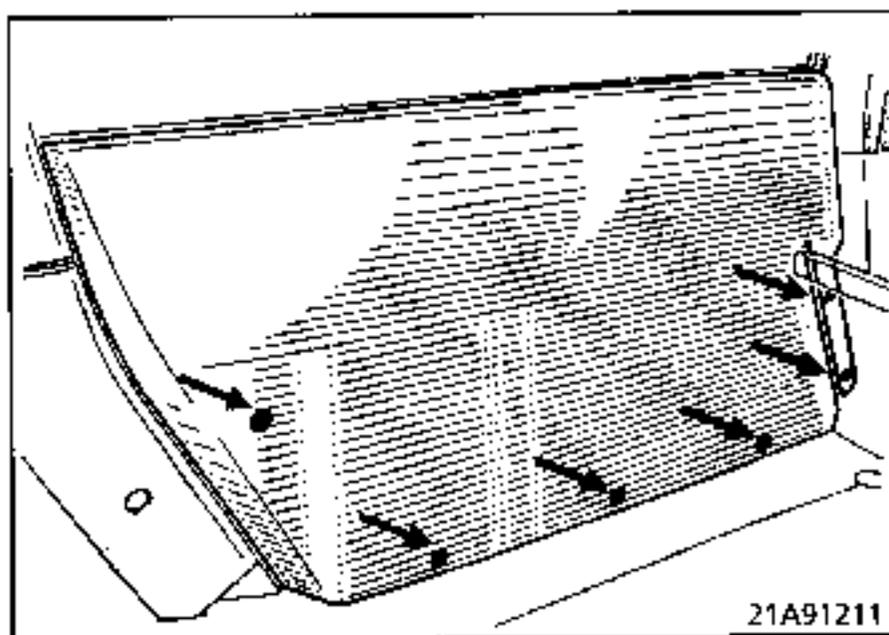

DEPOSE DE LA GARNITURE PLASTIQUE

- La garniture plastique est fixée par six agrafes "sapin". Utiliser l'outil FACOM D115.
- Pousser la garniture plastique vers le haut afin de la dégager du lécheur intérieur (1).

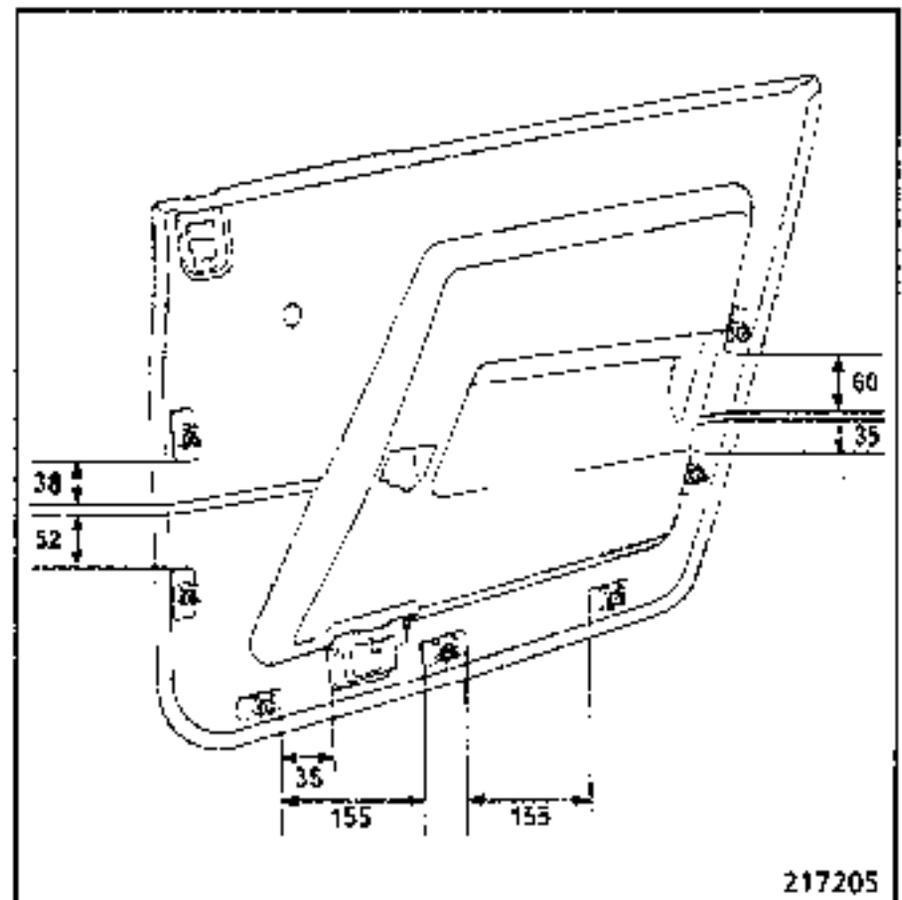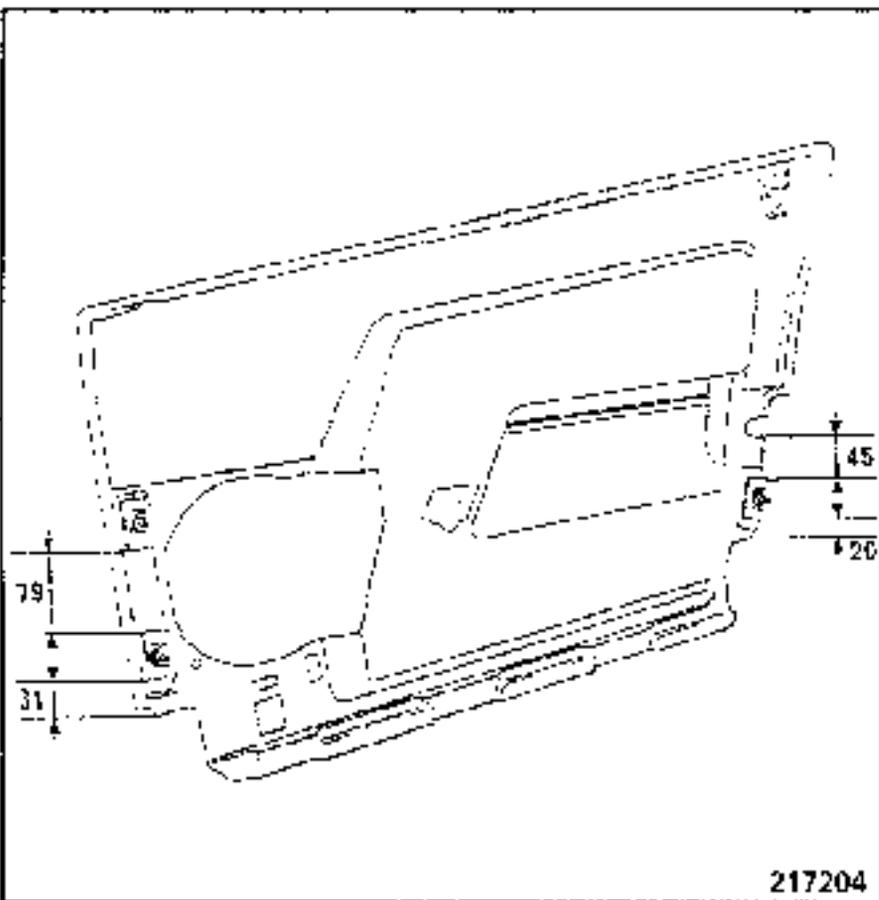


Lors d'une dépose de la garniture de porte, un ou plusieurs pontets de fixation d'agrafe peuvent être décollés de la garniture.

Il est possible de recoller le pontet en utilisant le produit deux composants 3M, réf. 77 01 421 117.

METHODE

- 1 - Erayer la partie à coller du pontet (utiliser du papier abrasif P80).
- 2 - Extruder la quantité nécessaire (voir notice du produit).
Proportion de mélange : 50 % de la partie blanche.
50 % de la partie noire.
- 3 - Bien mélanger les deux composants ensemble pour obtenir une pâte homogène.
- 4 - Appliquer le mélange sur la partie à coller du pontet.
- 5 - Mettre le pontet à sa place initiale (voir cotation) et exercer une légère pression pour fluer la colle.
- 6 - Laisser durcir la colle pendant 10 à 15 minutes.

DESIGNATION DES PIÈCES

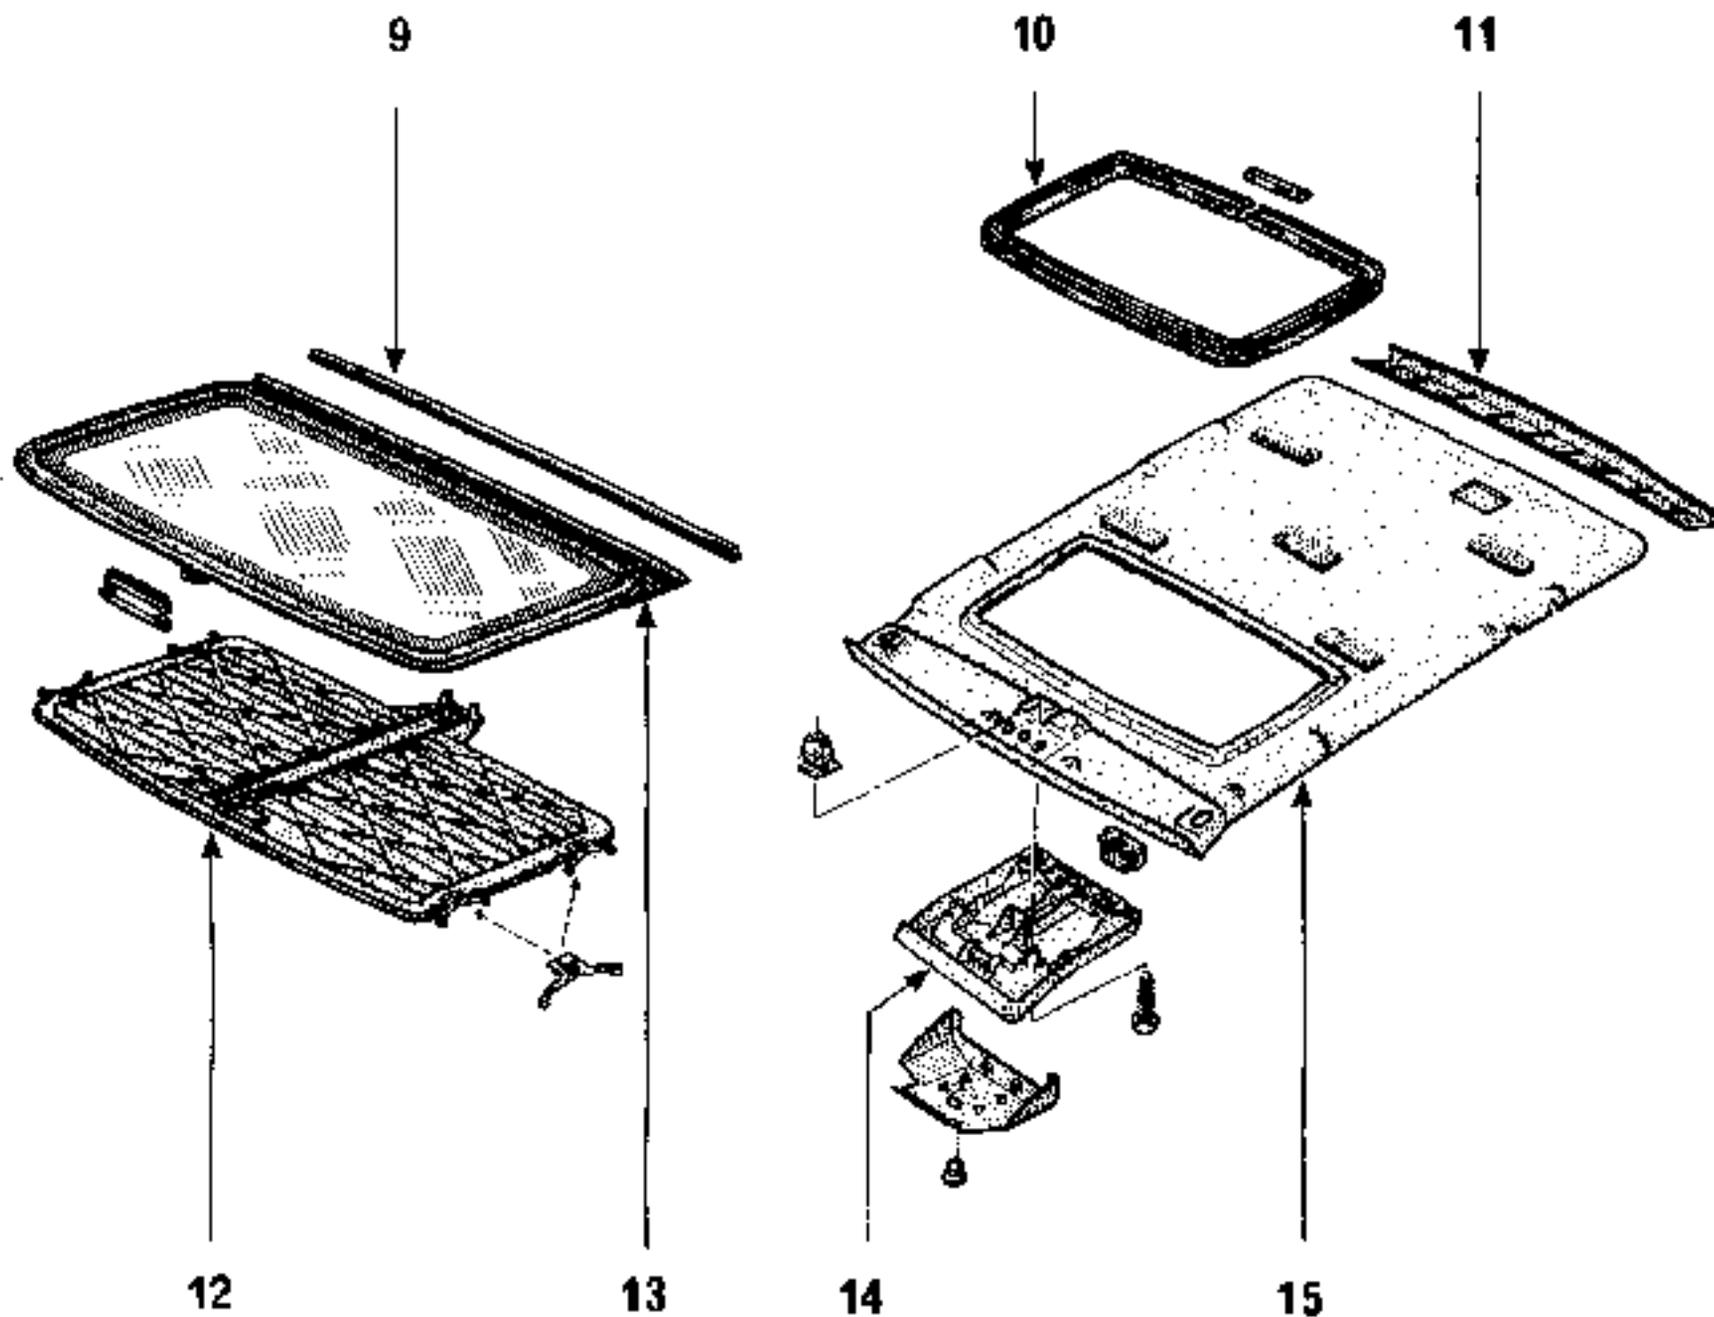


217301

- 9 - Joint d'étanchéité de panneau mobile
- 10 - Profil de finition
- 11 - Garniture de traverse arrière de pavillon
- 12 - Vélum
- 13 - Vitre de panneau mobile
- 14 - Console de pavillon
- 15 - Garniture de pavillon

DEPOSE DU VELUM


Nota : cette opération nécessite la dépose de la gouttière.

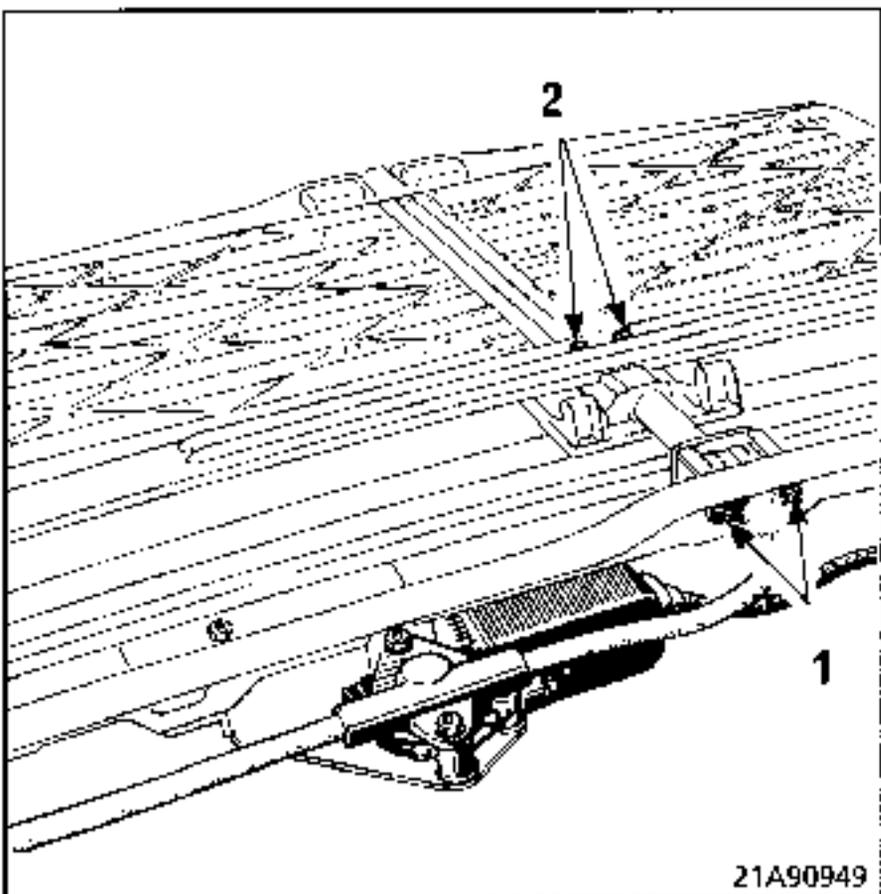


Déposer les deux écrous (1) de fixation de la gaine du câble de commande sur la gouttière.

Déposer les deux vis (2) de fixation de l'embout du câble de commande sur la traverse centrale du mécanisme.

Amener le mécanisme en position d'ouverture.

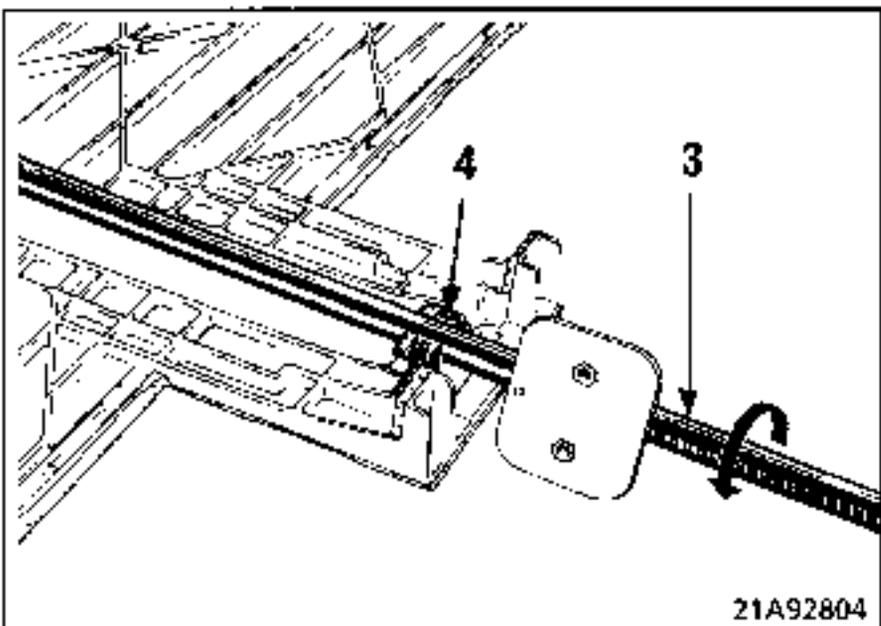

Faire pivoter le tube guide (3) sur son axe, autour du crochet (4) pour le séparer du vélum.

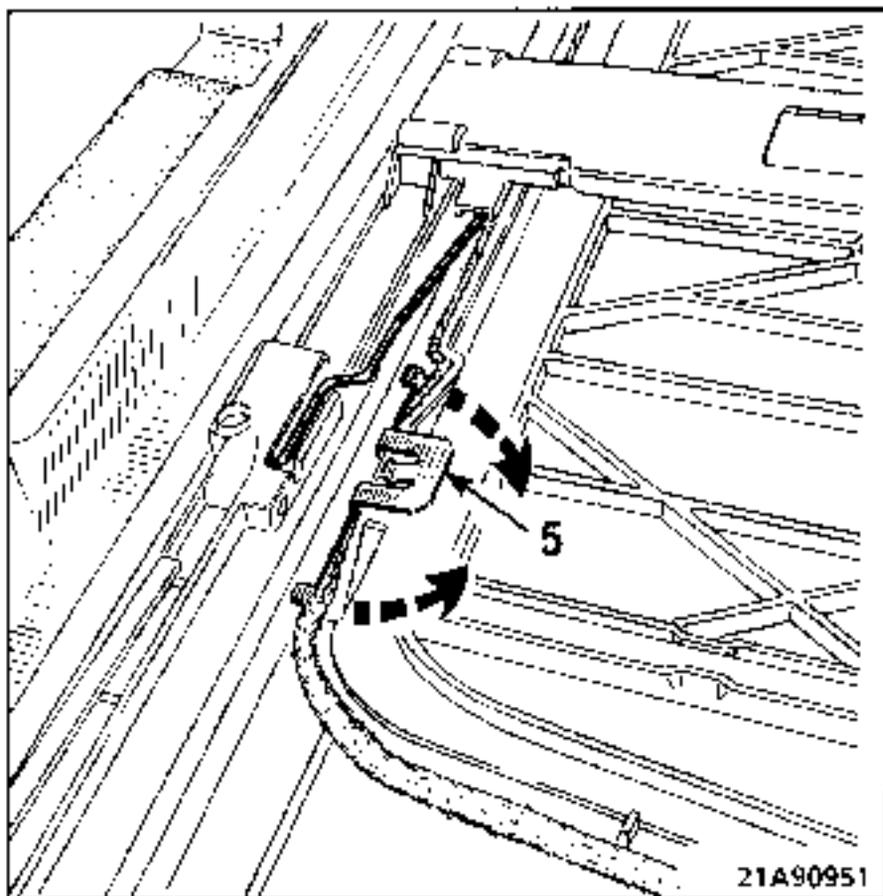


A l'aide d'un tournevis, dégager les ressorts guides (5) des rails et déposer le vélum.


DEPOSE

Déposer :


- les deux vis de fixation avant,

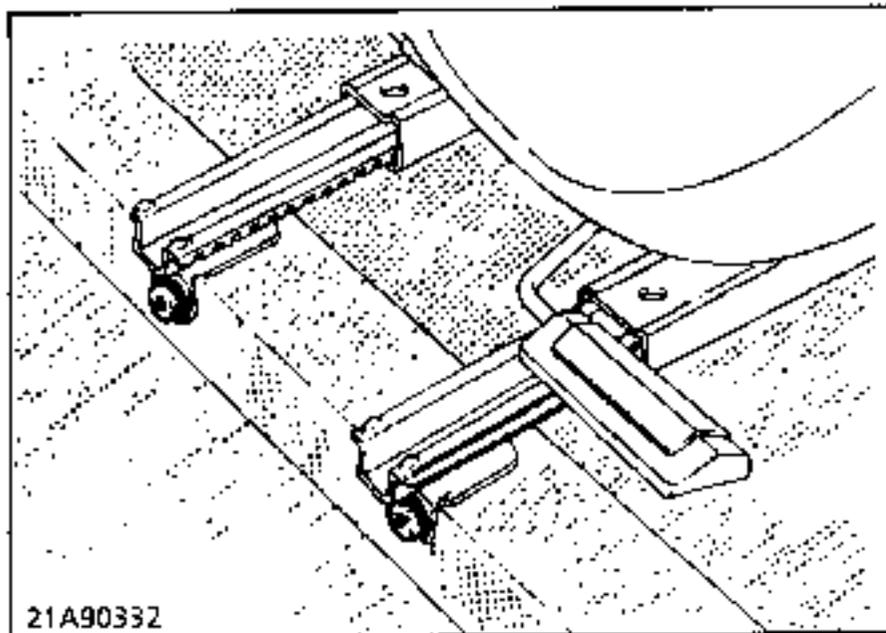

- les deux vis de fixation arrière,
- le siège avec les deux palettes d'ancrage (1), en le tirant vers l'avant.

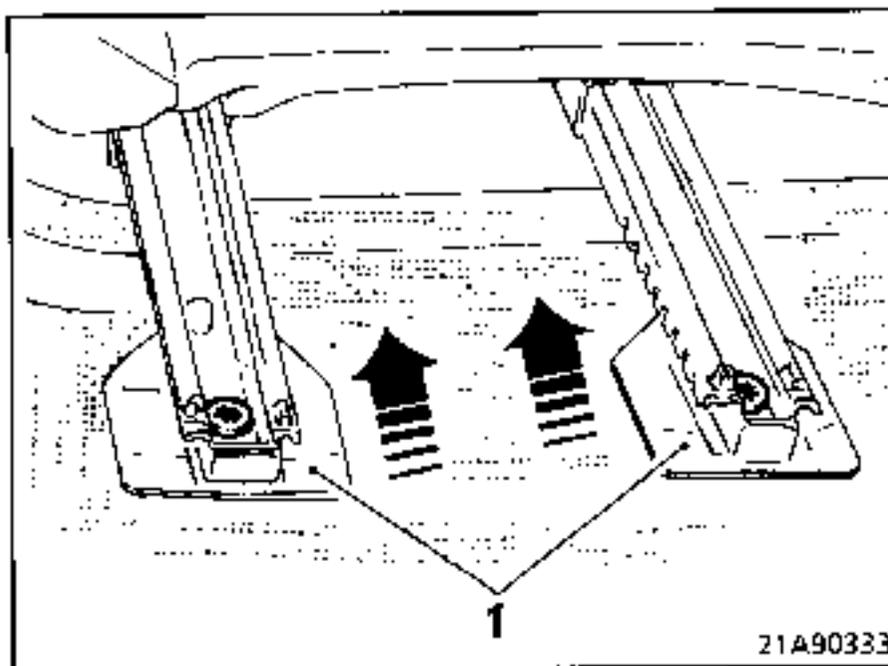


DEPOSE - REPOSE

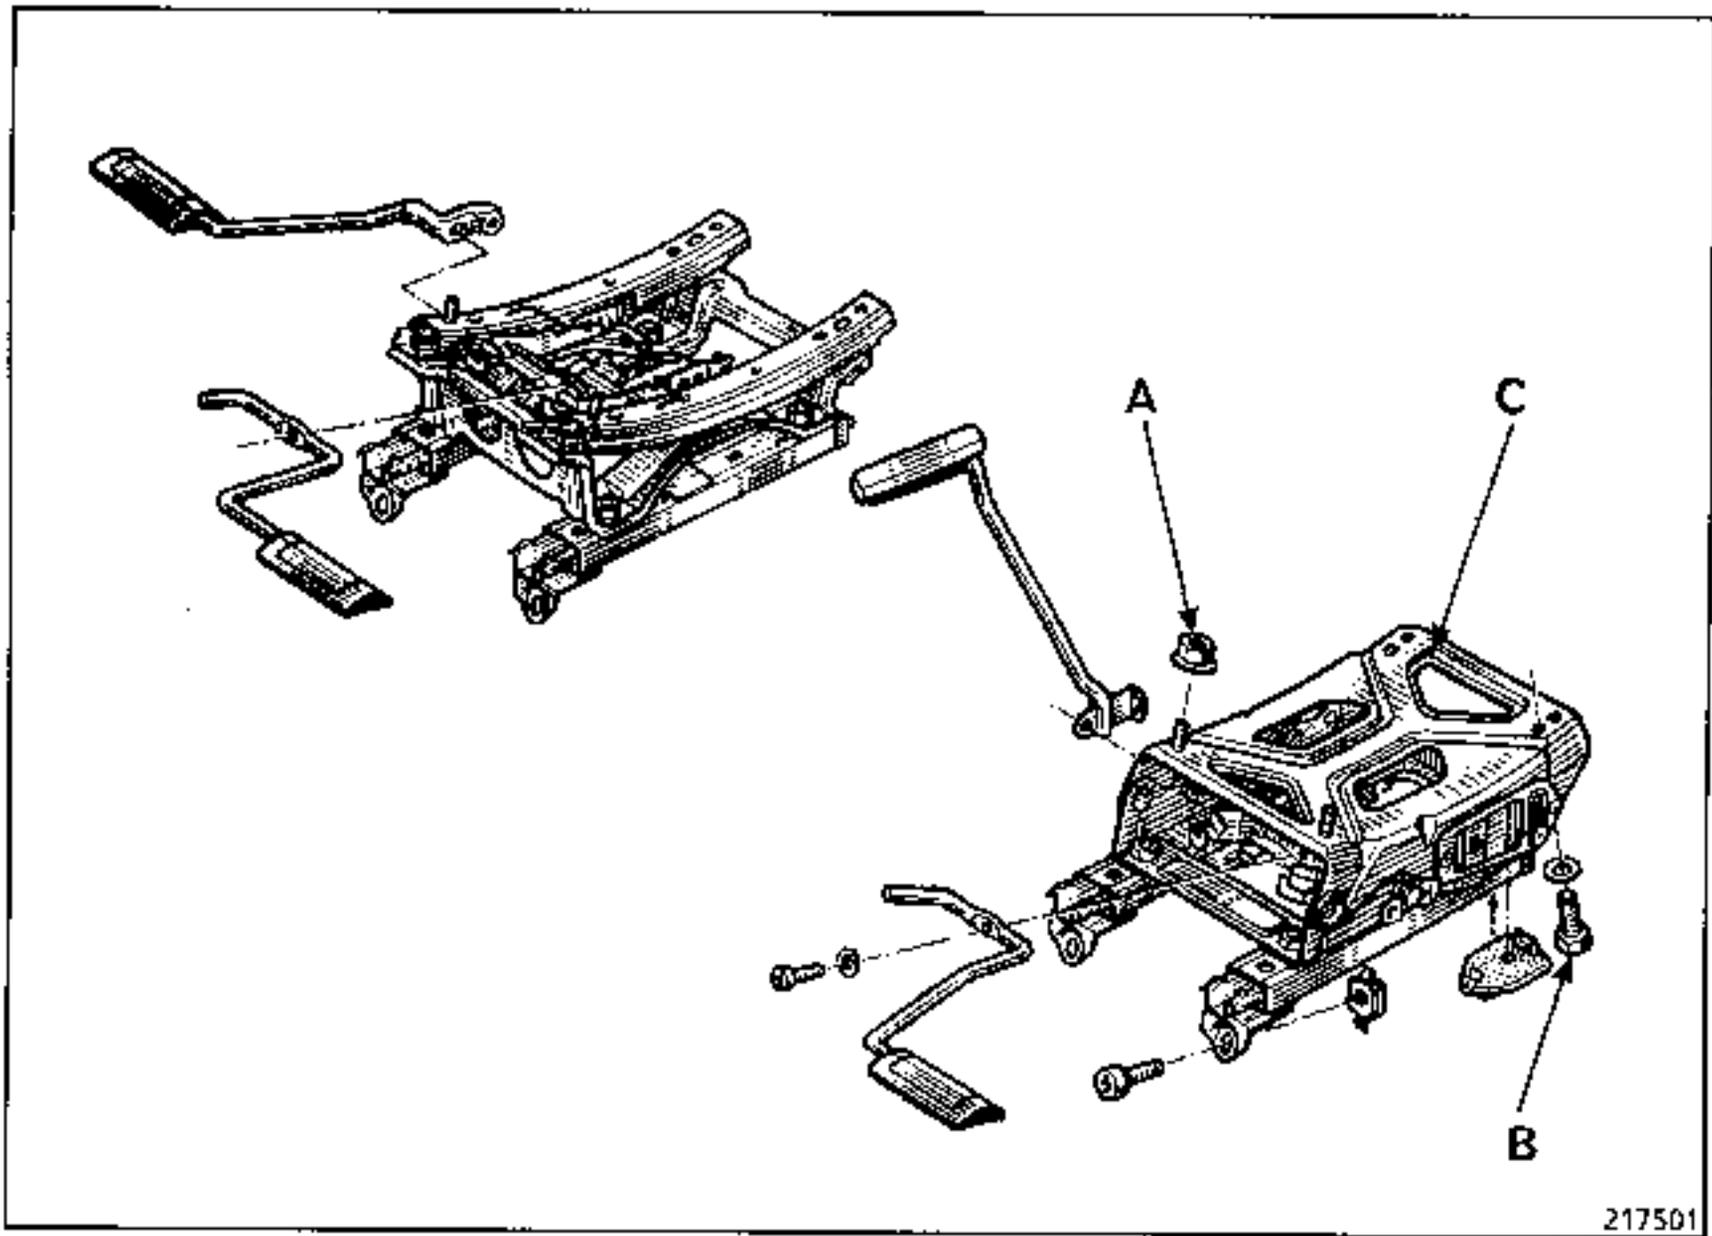

217501


Après avoir déposé le siège et dégarni son assise, dévisser les deux écrous (A) ainsi que les vis (B) pour séparer l'armature du siège du soubassement (C).

REGLAGE LOMBAIRE

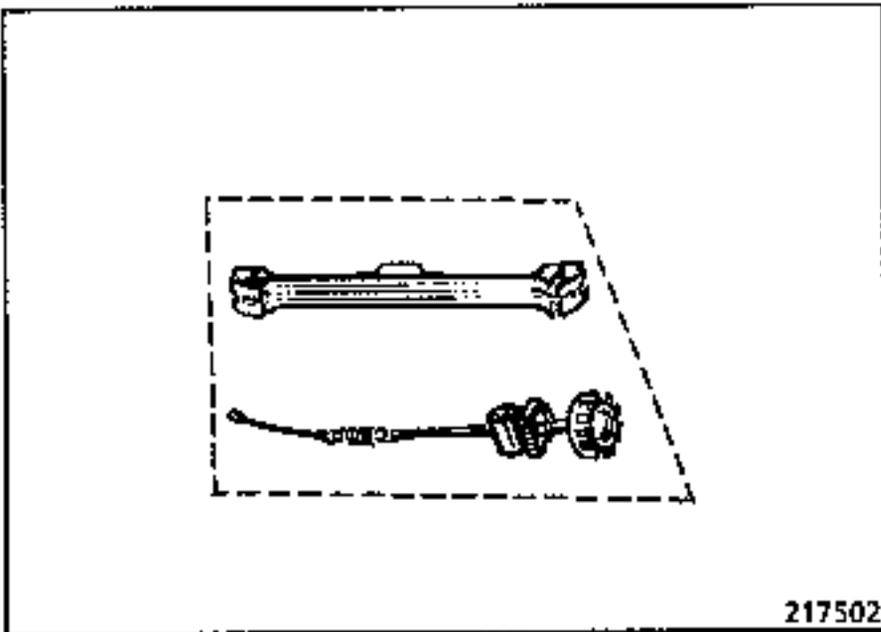


DEPOSE


Après dégarnissage du dossier, régler le mécanisme en position détendue.

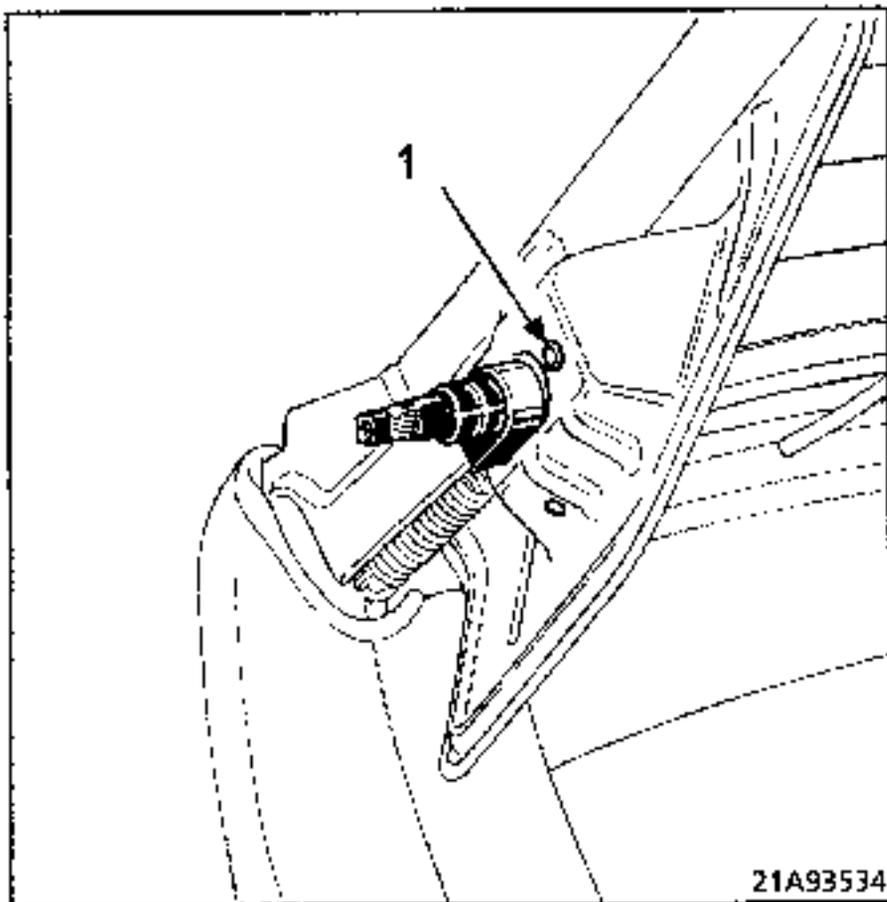

Déposer le rivet de fixation de la commande.

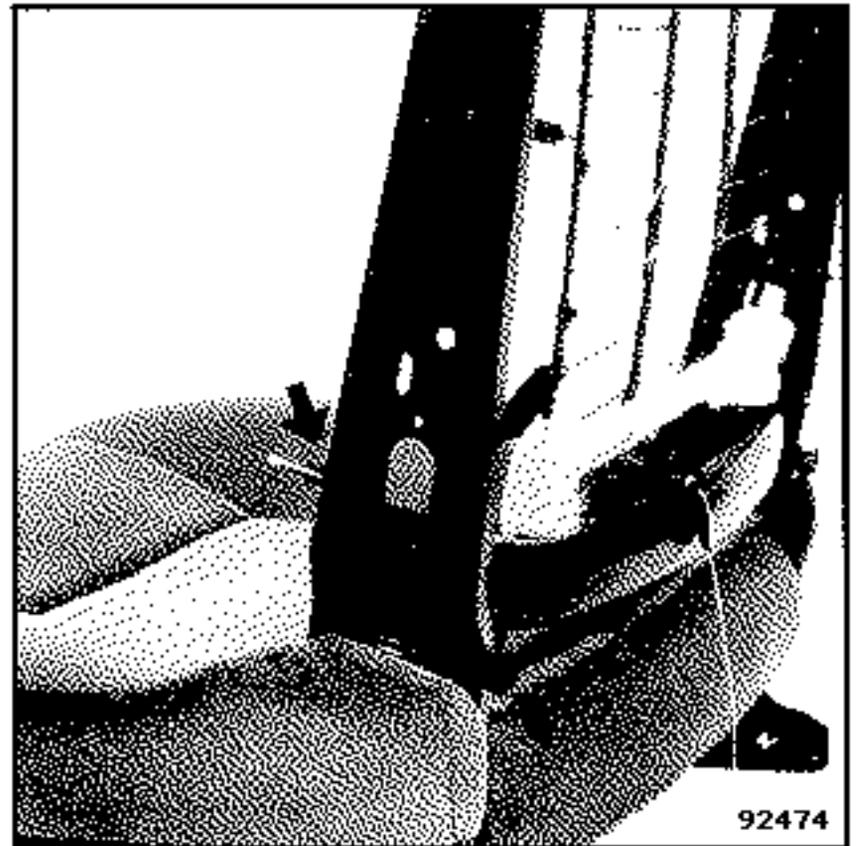


A l'aide d'une paire de pinces, déposer l'arrêt de câble pour faire passer celui-ci au travers de l'armature.

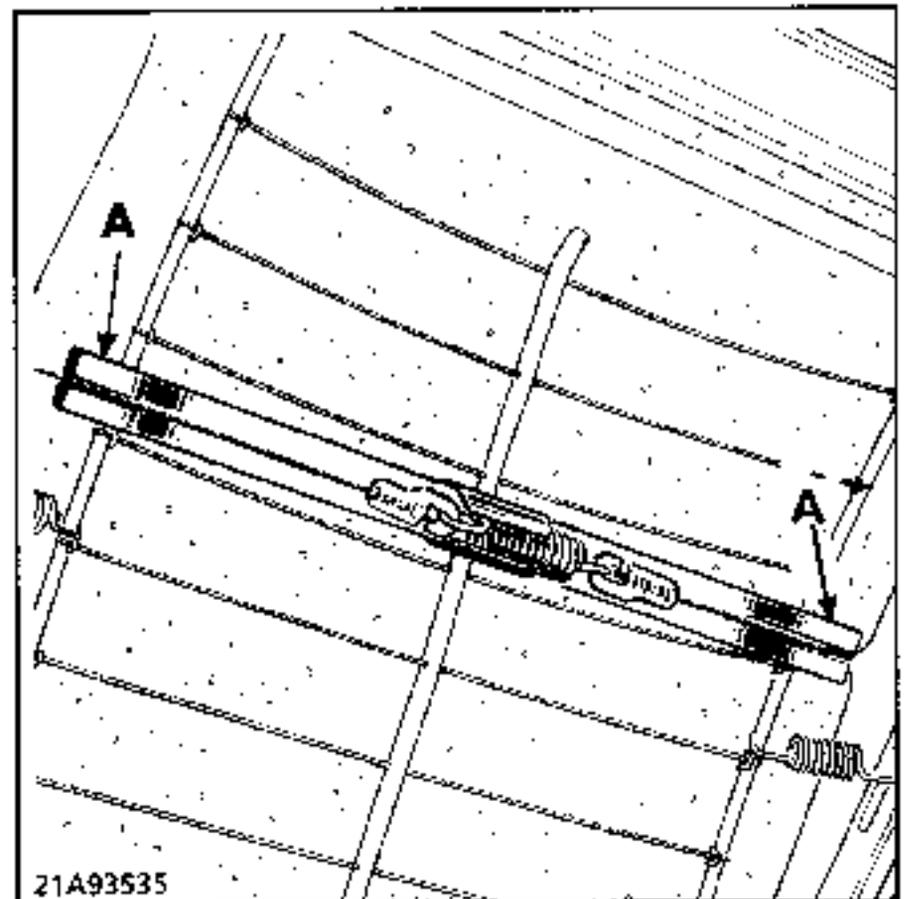

Déclipser le guide plastique (A).

Pour la repose, terminer par l'assemblage des deux câbles sur le ressort central.

DEPOSE DE L'ASSISE

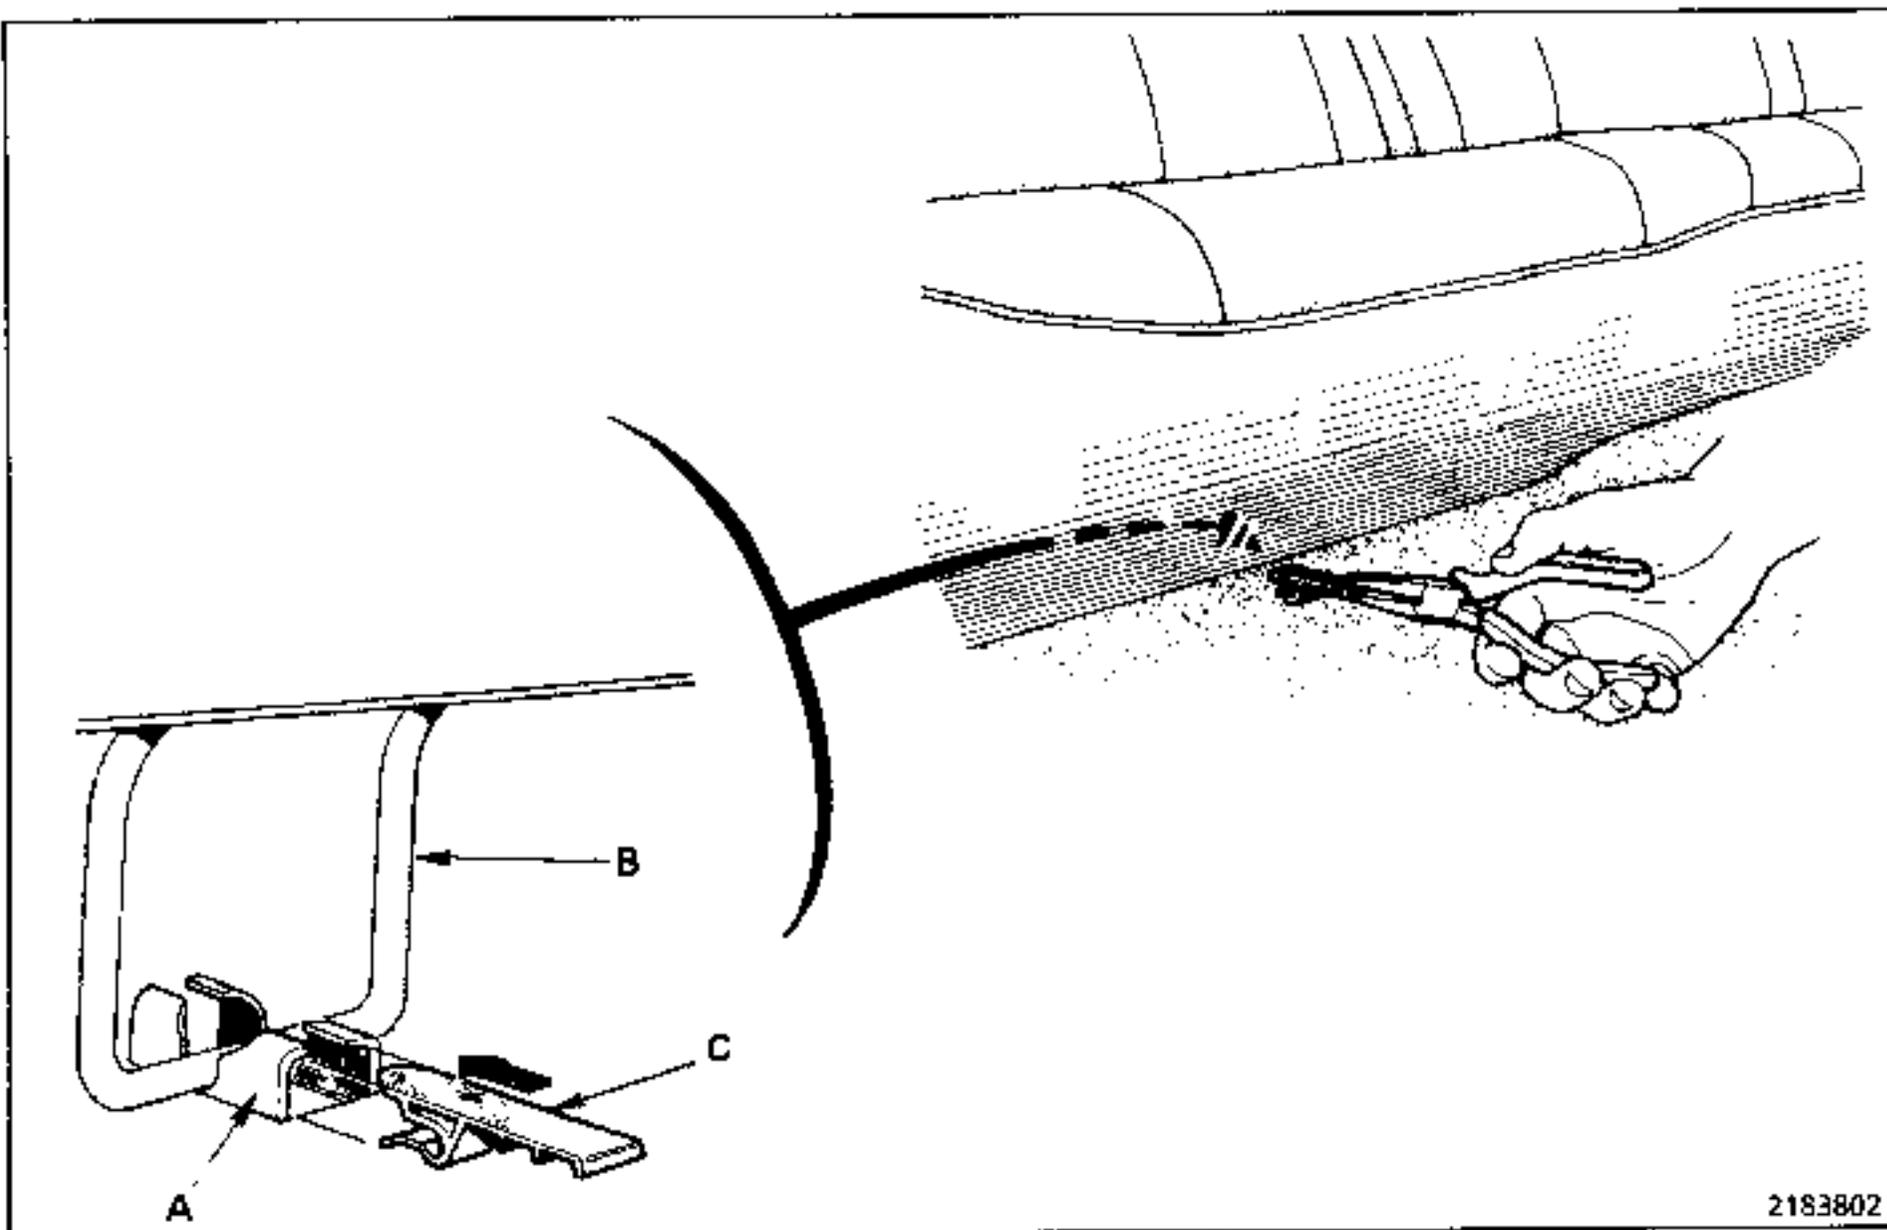

2183802

A Pontet de fixation


B Armature de la banquette

C Languette de fixation


DEPOSE DU DOSSIER

Déposer :


- les vis de fixation des pédoncules de ceintures,

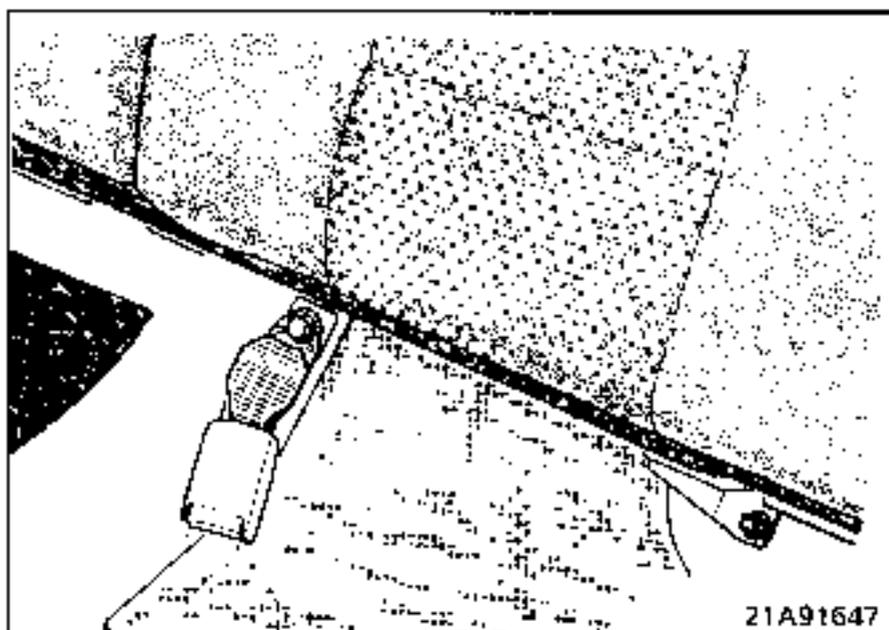

- les écrous fixant l'ensemble des deux dossiers (2/3 et 1/3).

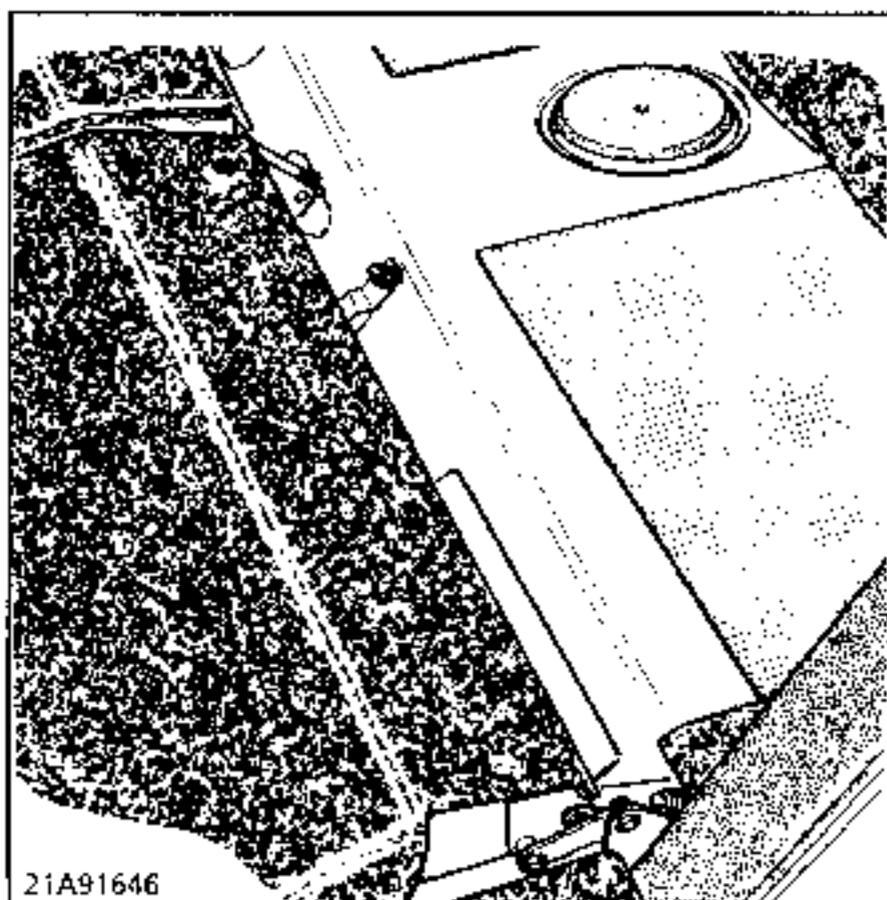


Dépose

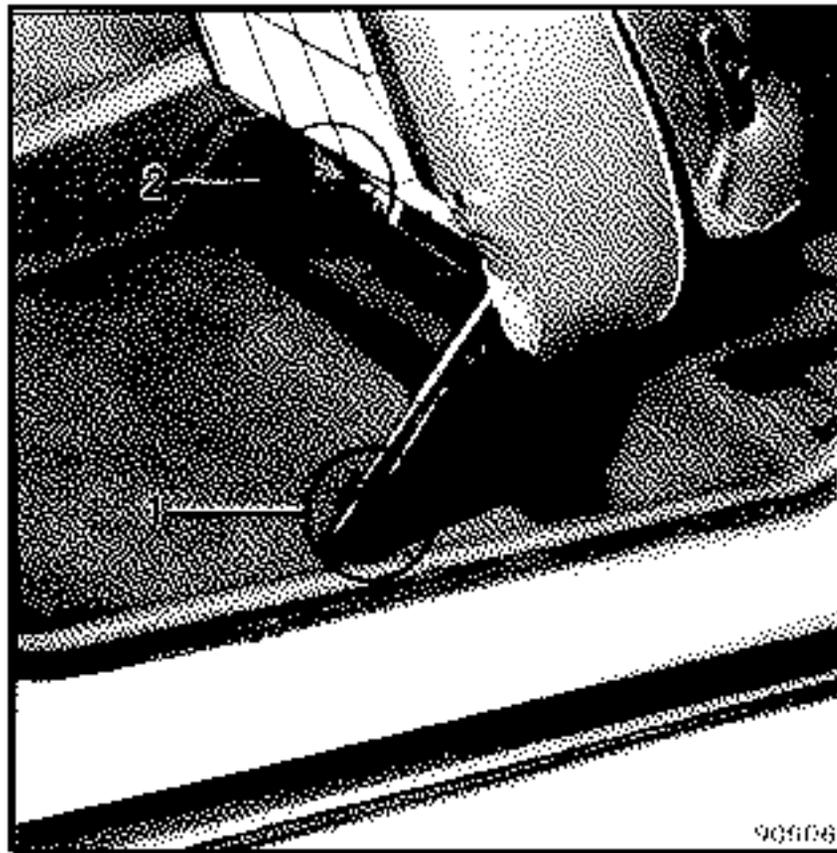


Déclipser le compensateur, détail 1.

Déposer les agrafes d'articulation, détail 2.

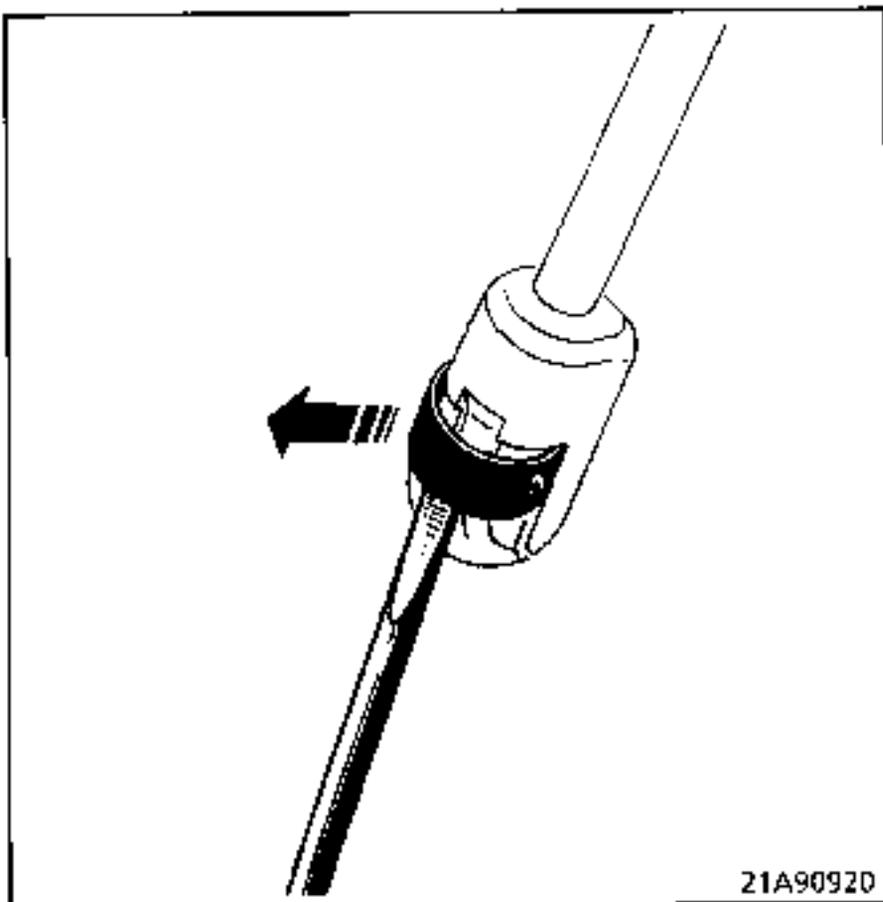


DETAIL 1

A l'aide d'un tournevis, écarter les griffes du clip de maintien, sans le faire sortir de son logement.

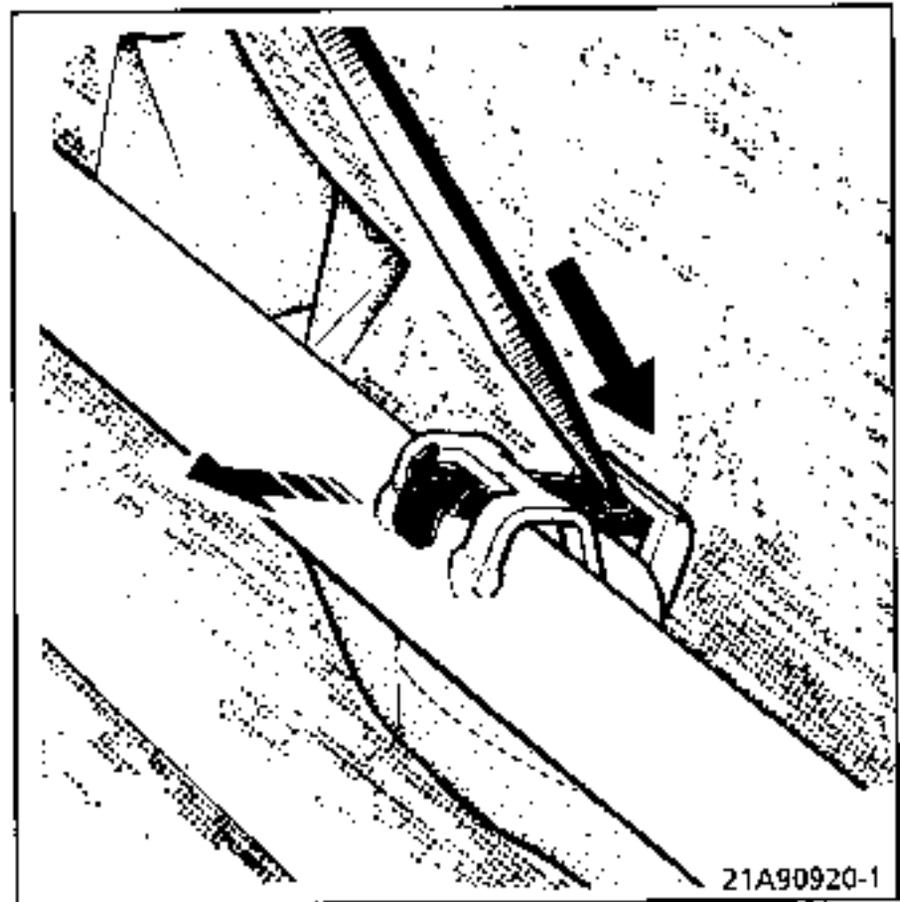


DETAIL 2

A l'aide d'un tournevis, déposer l'agrafe en appuyant sur celle-ci comme indiqué sur le dessin.

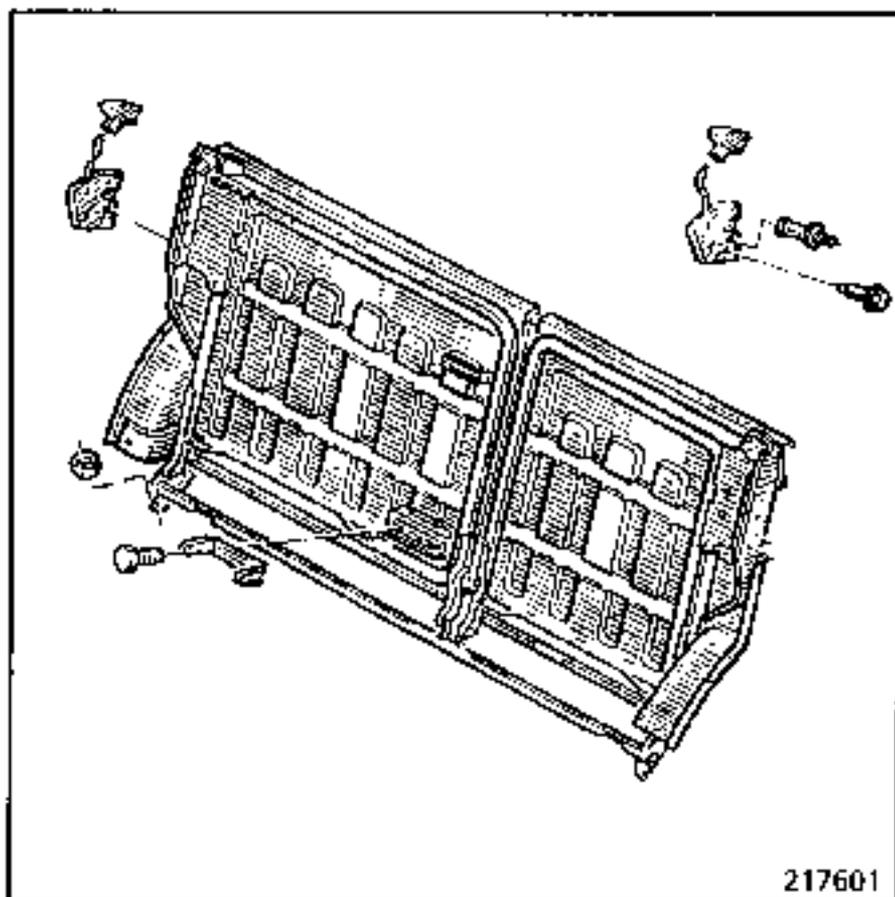


DEPOSE

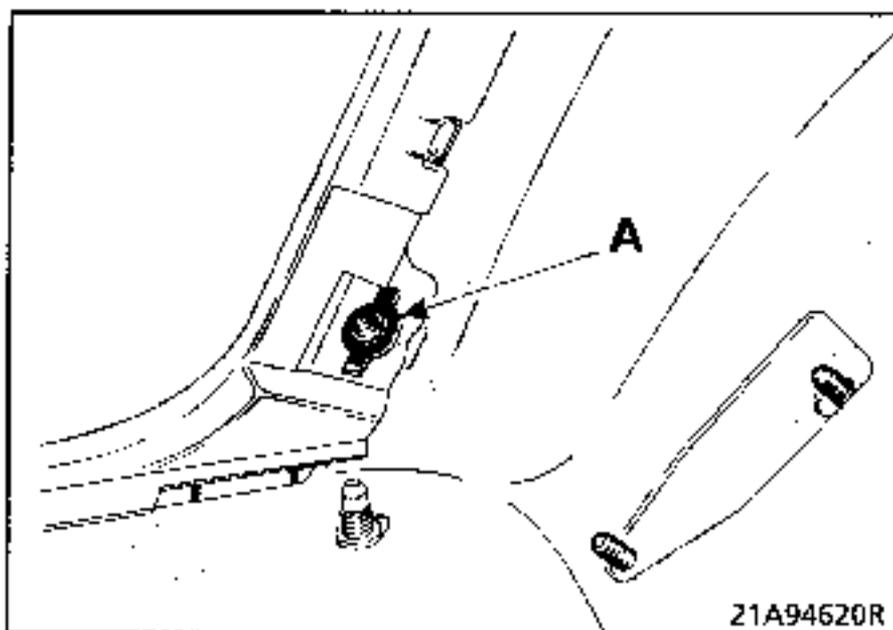

Déverrouillage des serrures de siège.

Dépose de la fixation de ceinture inférieure arrière (A).


Dépose des quatre écrous de fixation.

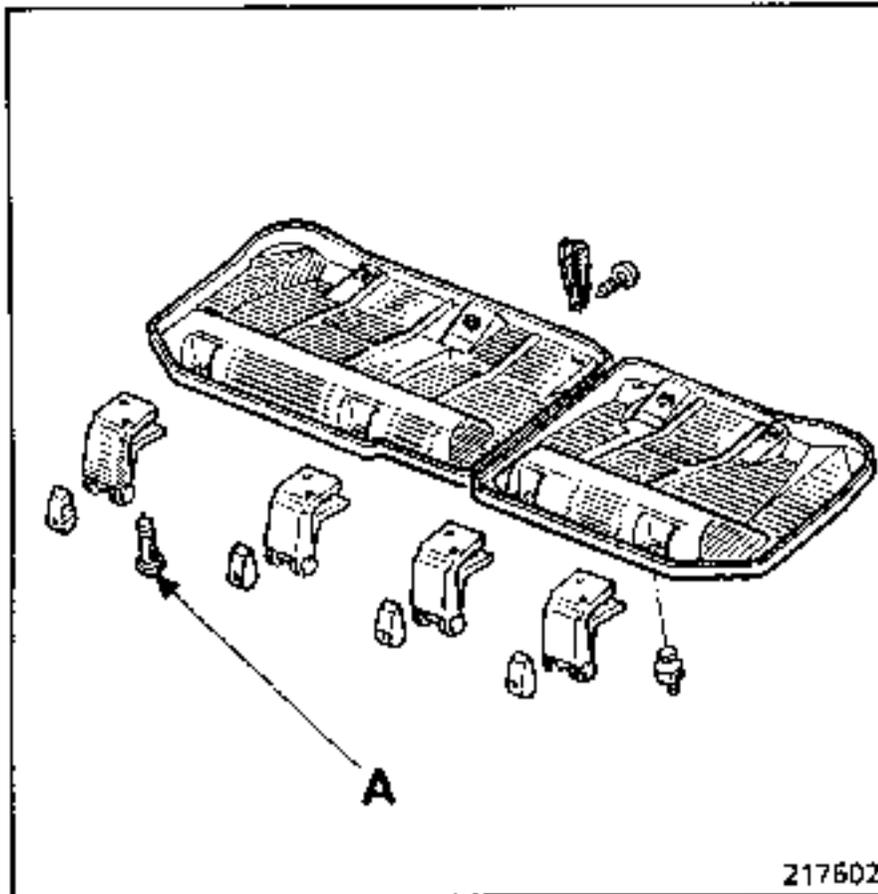

DEPOSE

Après avoir basculé les assises vers l'avant, déposer les vis de l'élément concerné (A).

Serrure de dossier 1/3 - 2/3

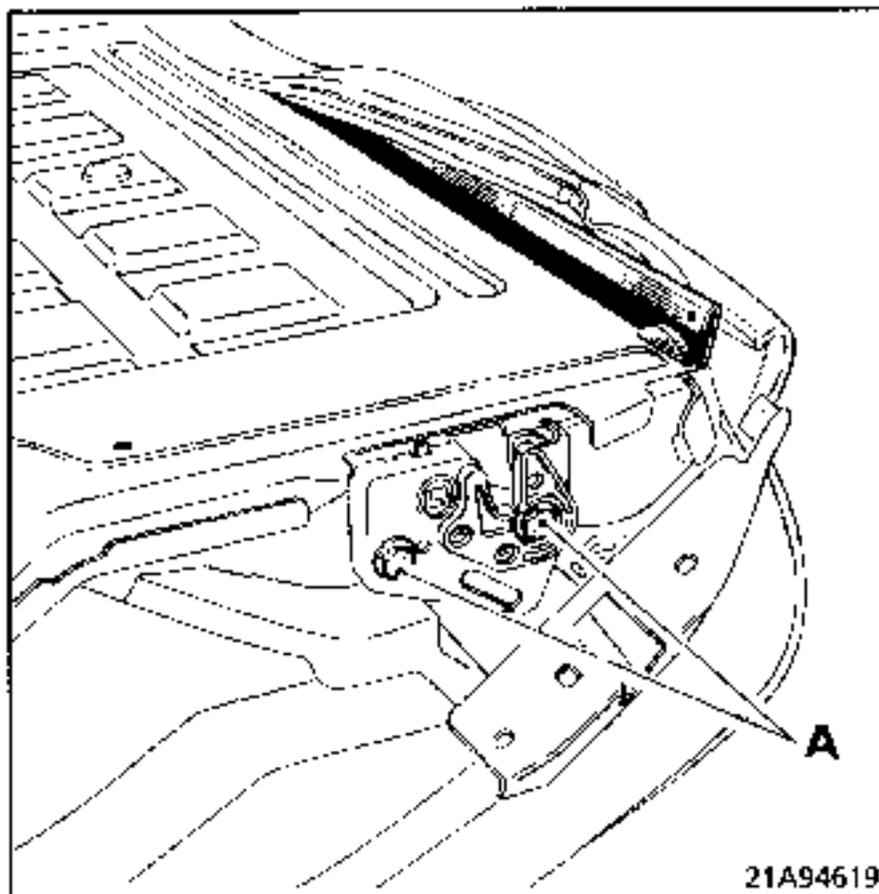

DEPOSE

Après dégarnissage du dossier concerné, dépose de la serrure par les deux vis (A).

DEGARNISSAGE DE L'ASSISE


Déposer la poignée (1) par la vis (2).

Dégrafer :


- les deux crochets (3),
- le pourtour de la garniture (4).

Couper les deux agrafes "nez de porc" (5).

Rabattre la garniture sur le dessus de l'assise.

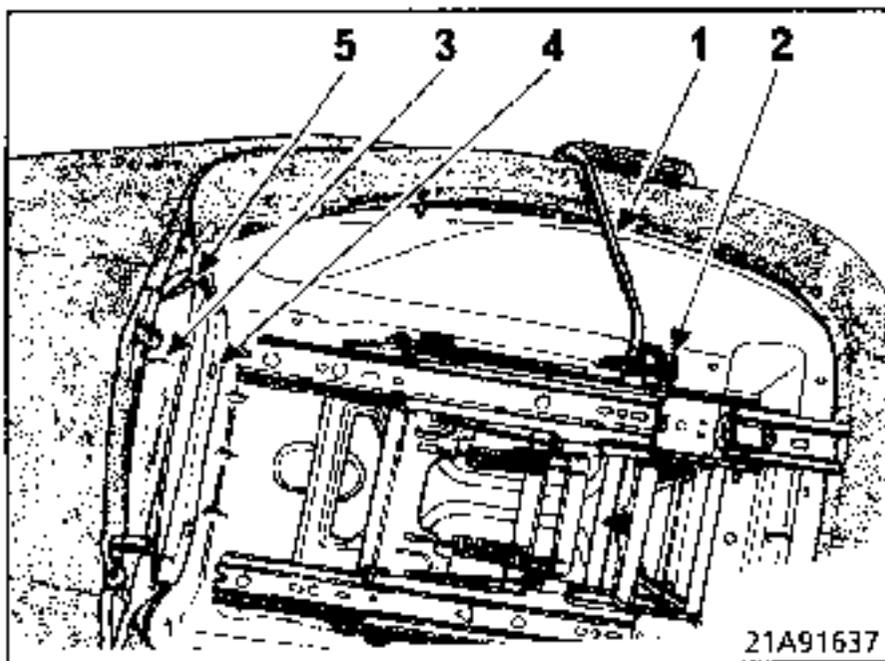


Couper les agrafes (6) fixant les trois tringles de la garniture sur la mousse.

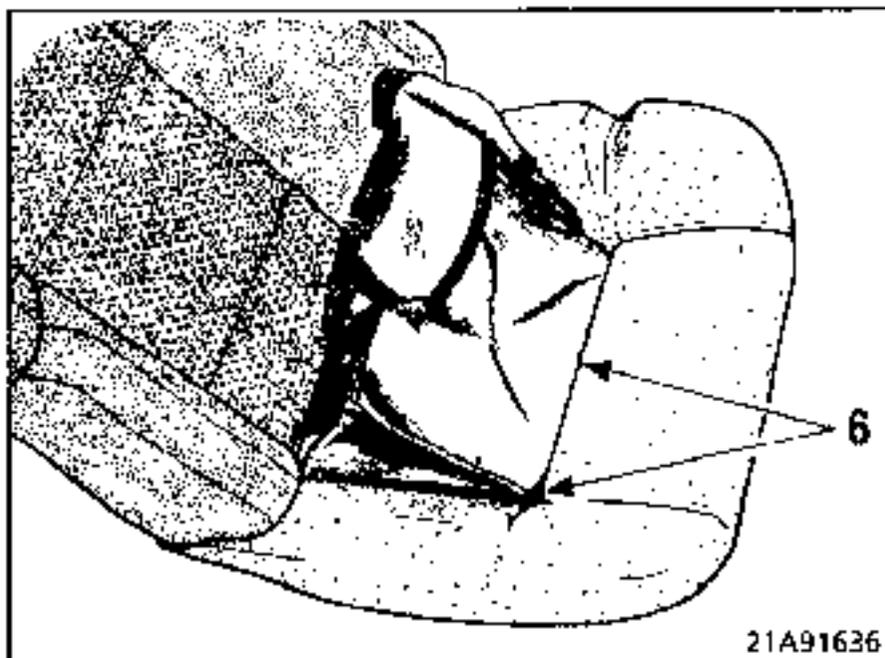


DEGARNISSAGE DU DOSSIER

Dégrafer :



- les deux crochets (1),
- la garniture (2),

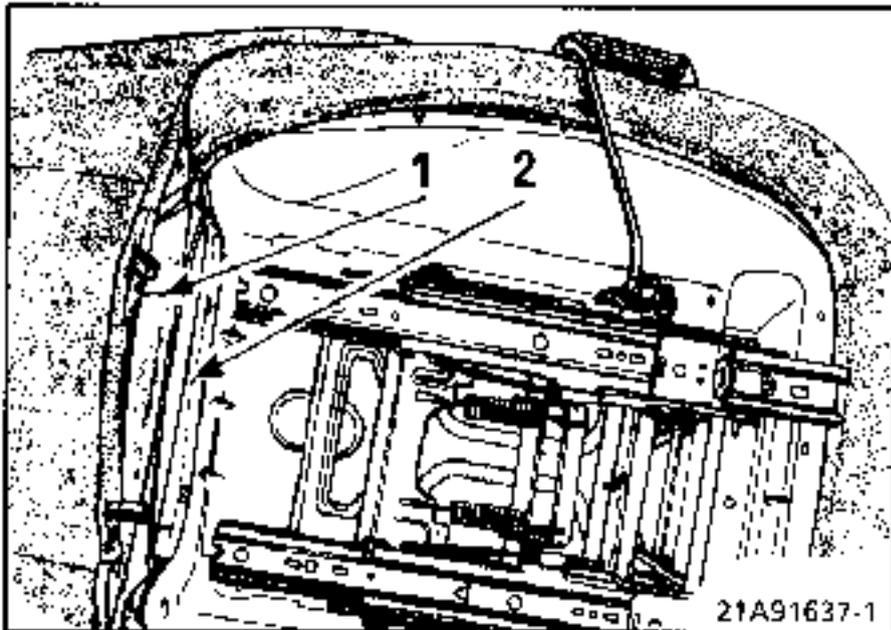


- les deux épingles (3) situées de chaque côté du siège.

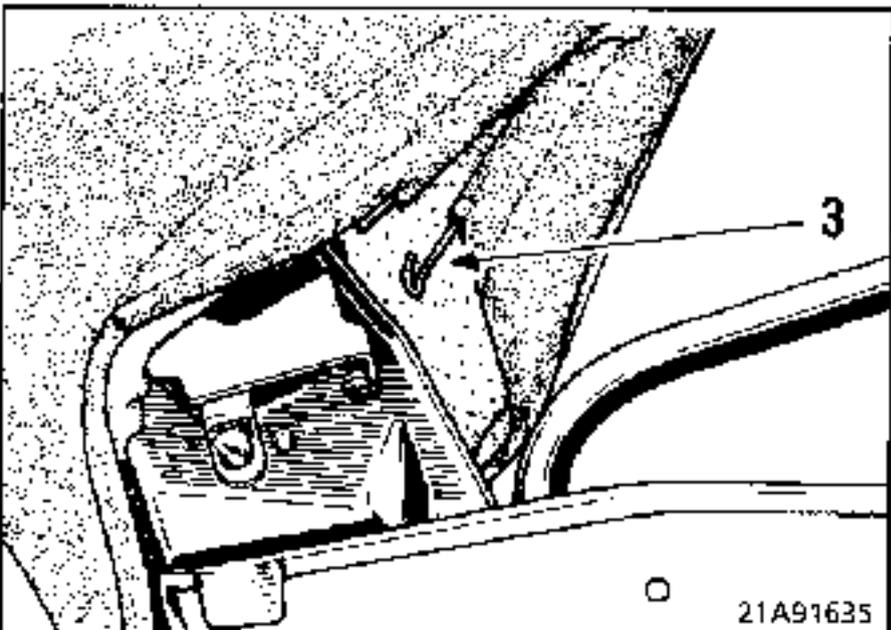


Couper les agrafes type "nez de porc" (4) fixant la garniture de l'armature du siège.

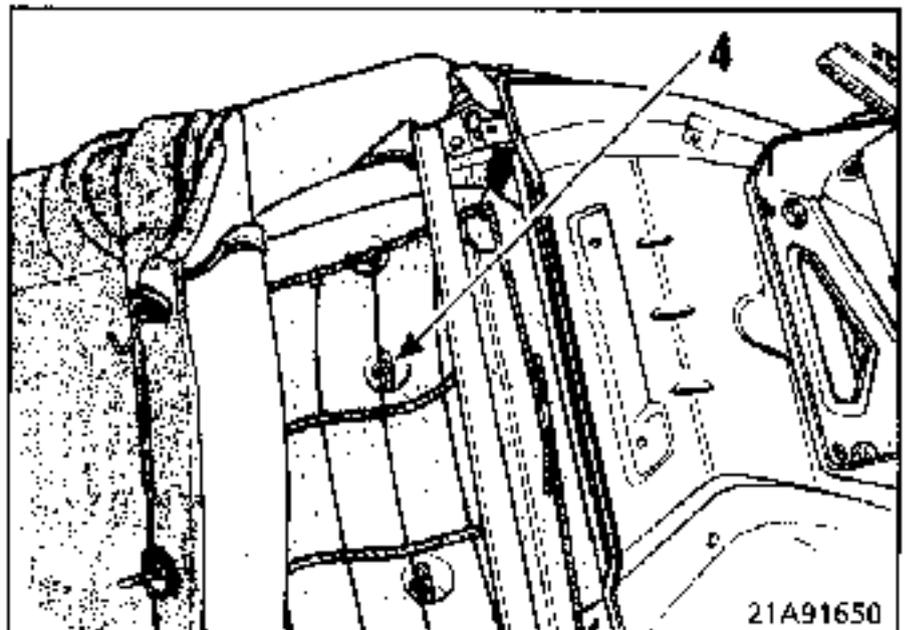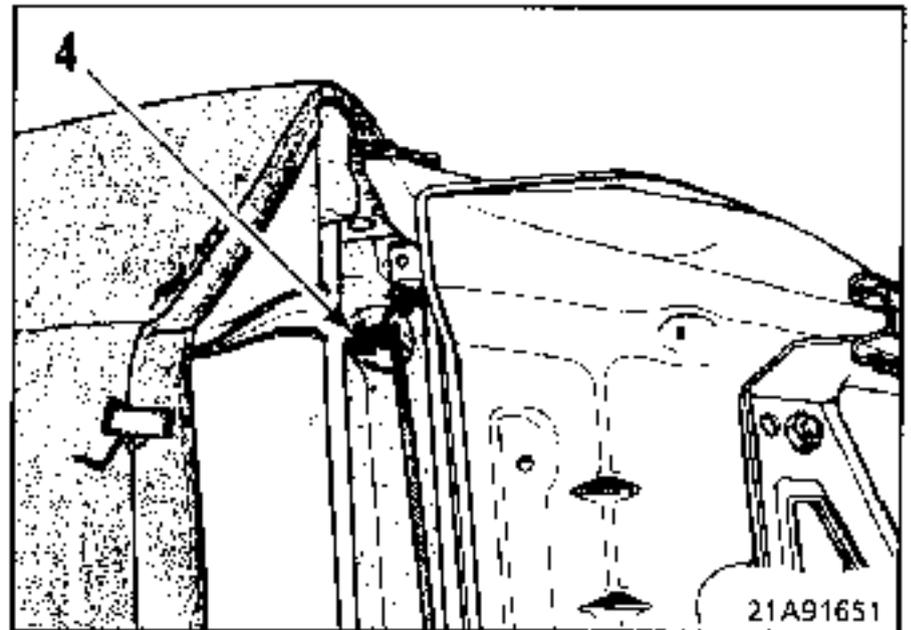

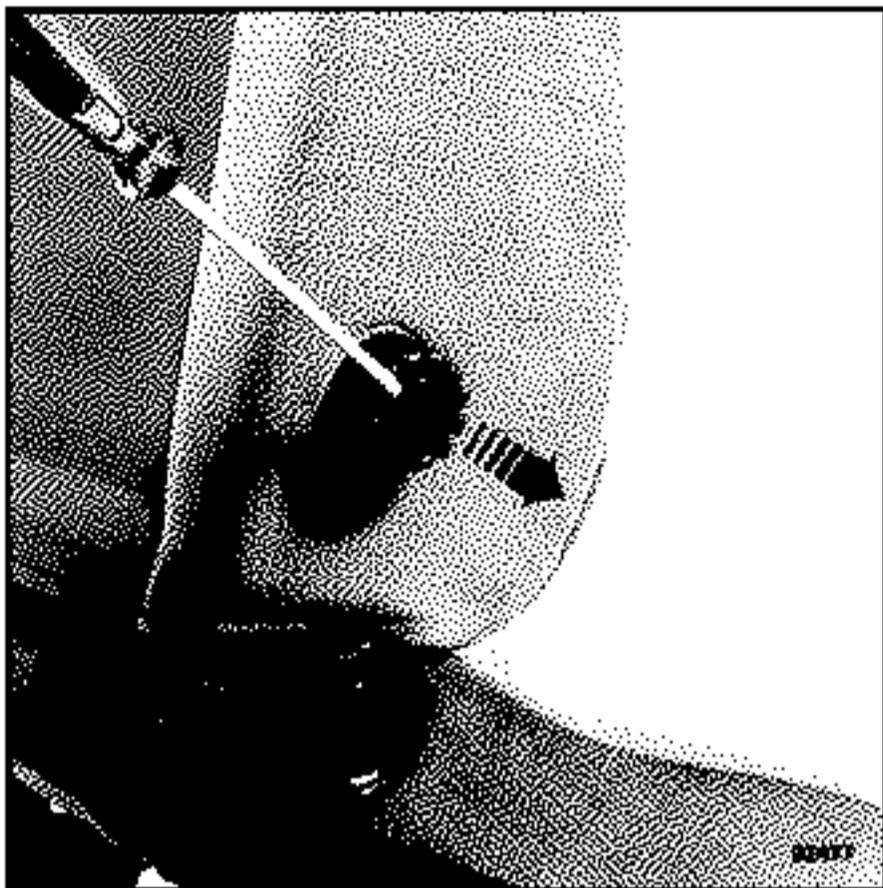


Si le siège en est équipé, à l'aide d'un tournevis, déposer le clip central de la manette de réglage de dossier et la manette elle-même, en tirant.

Derrière le siège, déposer les deux crochets et déclipser les deux agrafes maintenant la garniture.

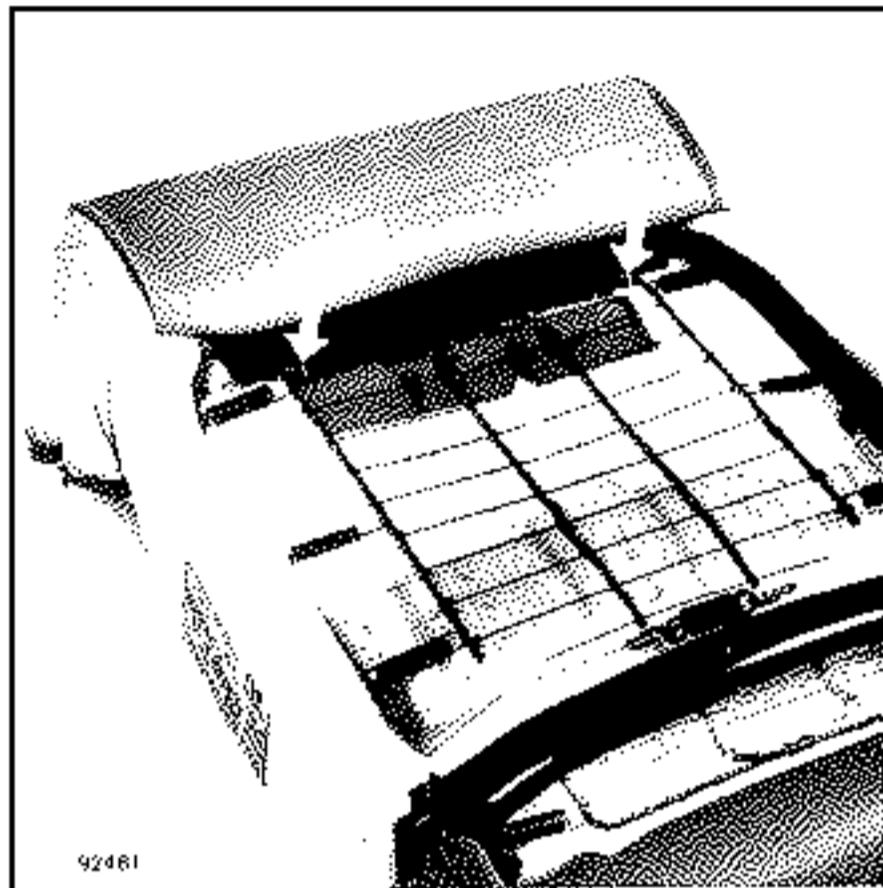


Soulever davantage la garniture.

Couper les deux agrafes fixant la tringle supérieure et passer le deuxième carton au travers de la mousse pour séparer celle-ci de la garniture.

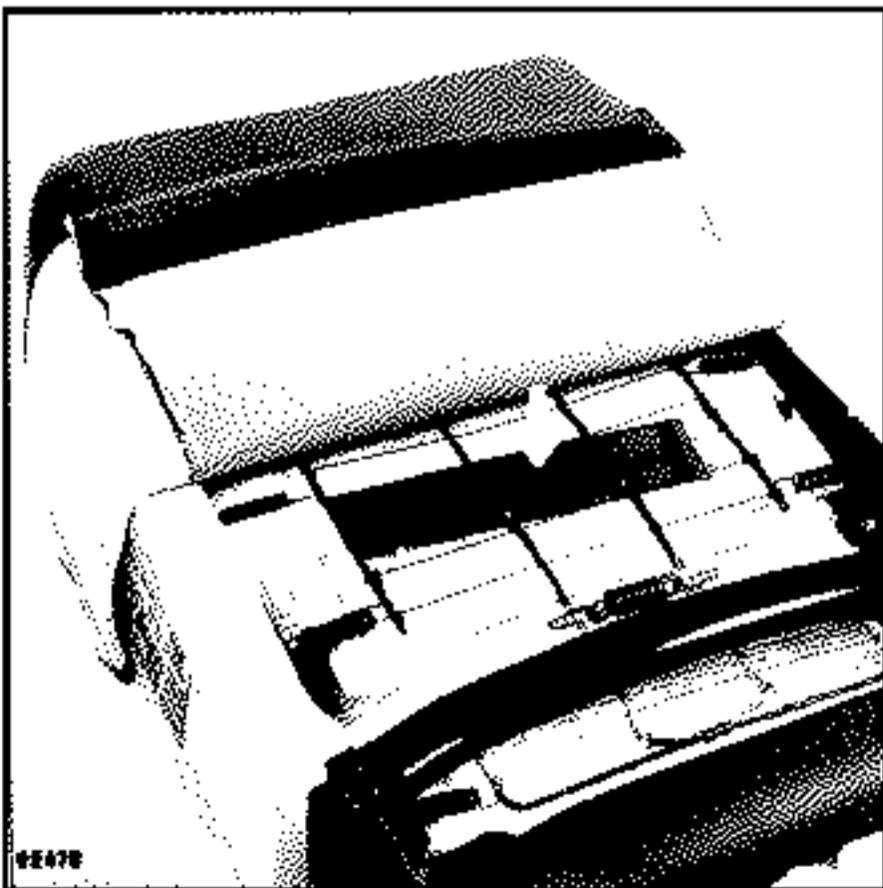


Soulever la garniture. Faire passer le carton servant à tendre le tissu, au travers de la mousse.

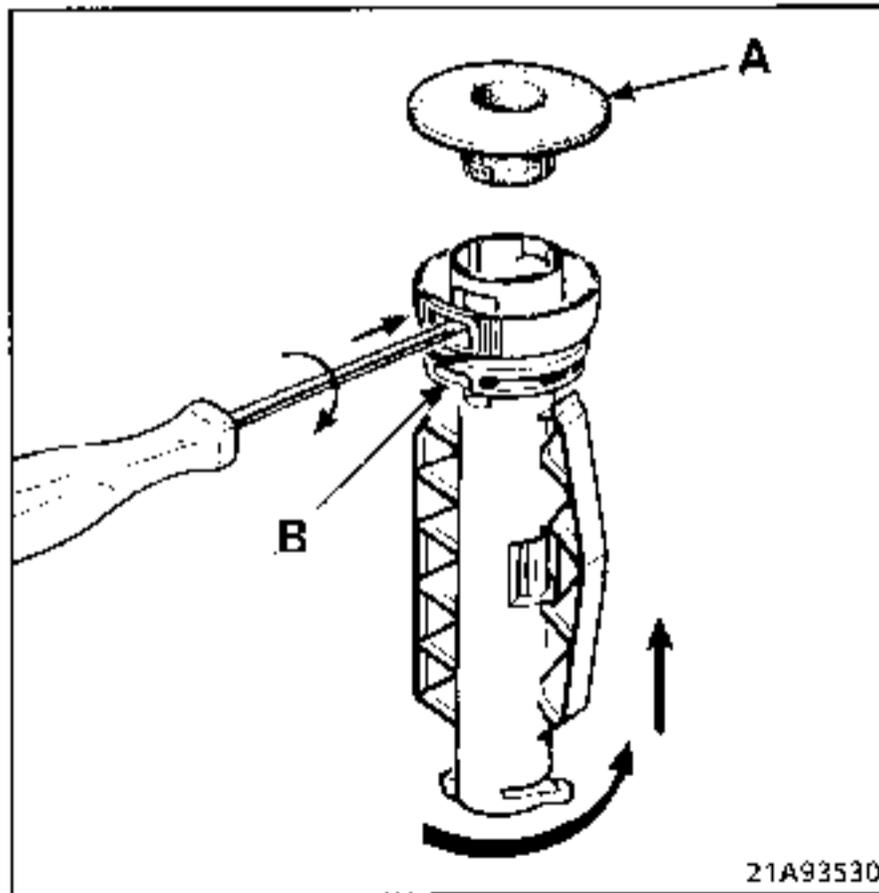


Afin d'ôter complètement la garniture, déclipser les deux caches (A) en passant sous la garniture.

Pour déposer les guides de repose tête, soulever la languette (B) et les faire pivoter dans le sens indiqué.

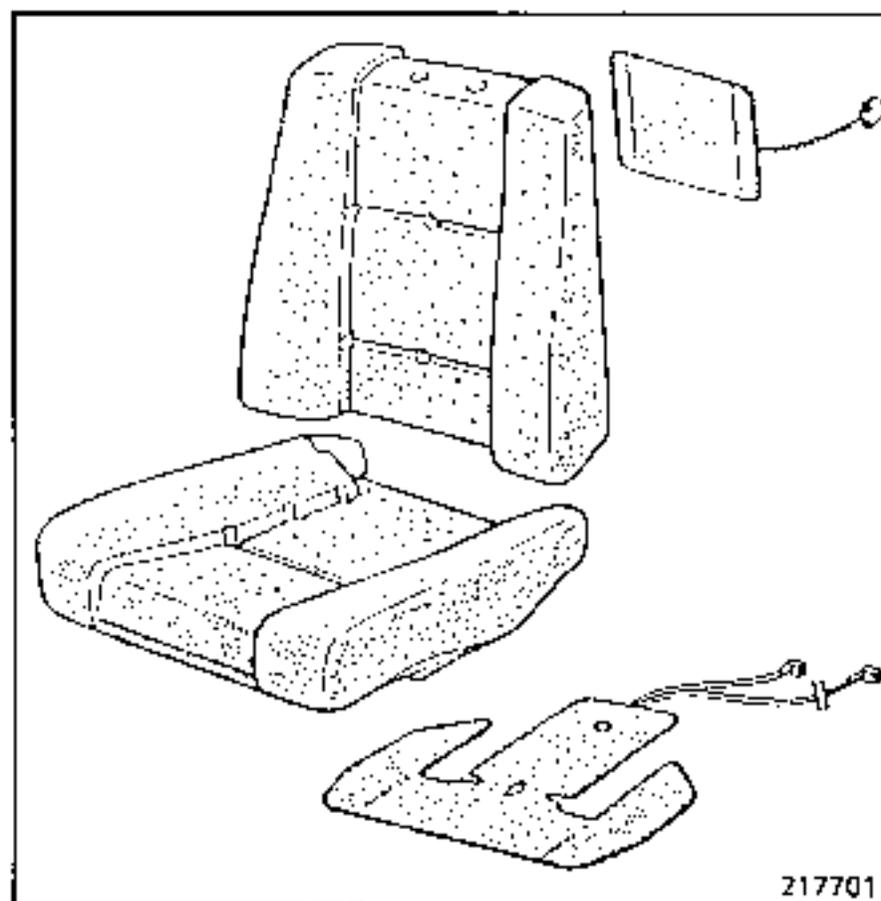


Réf. : Dossier 77 00 809 758
Réf. : Assise 77 00 809 757

DEPOSE

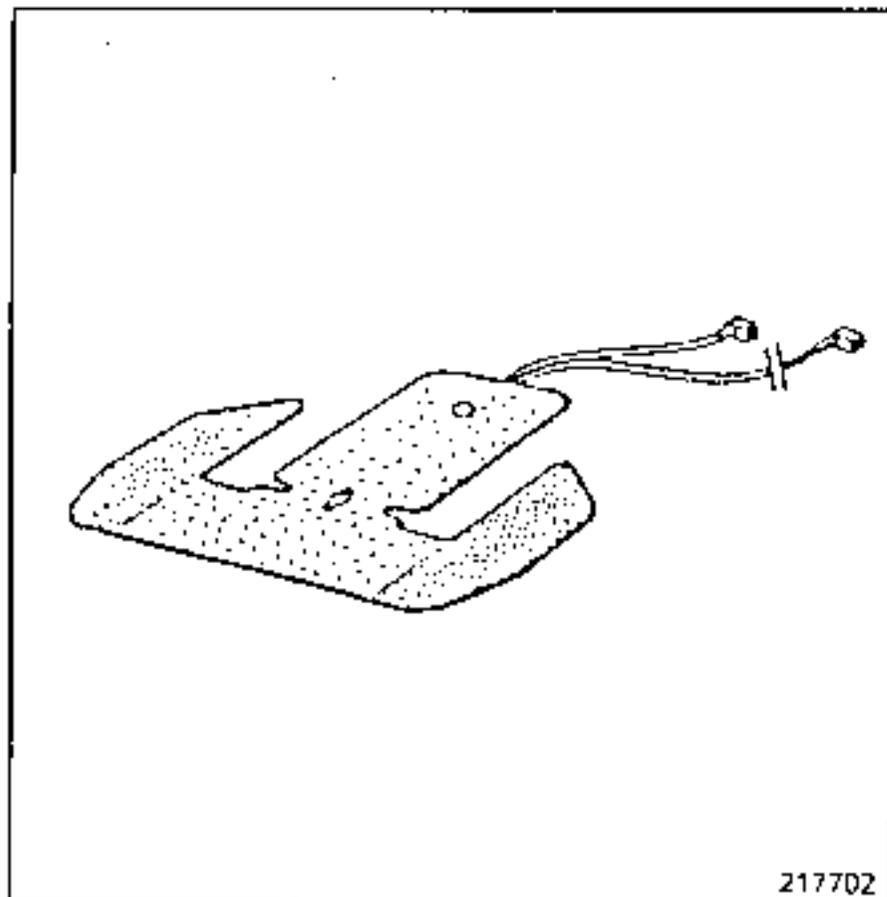

Après garnissage de l'élément concerné.


Décoller avec précaution le dispositif chauffant de la mousse.

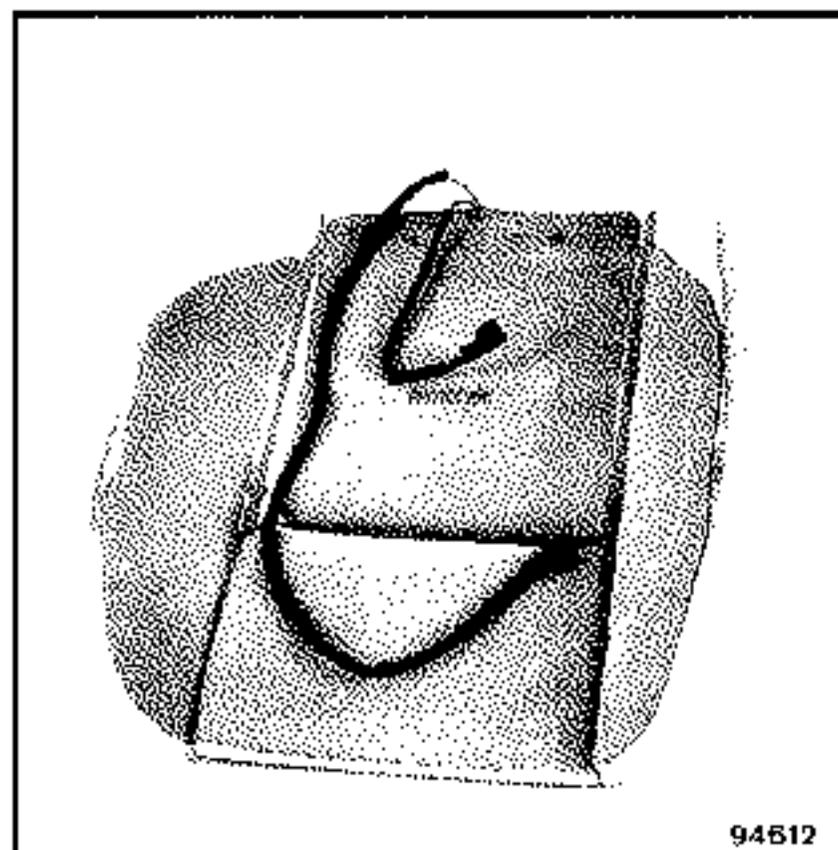



Pour la repose, il suffira de recoller le système dans la même position.

DEGARNISSAGE DE L'ASSISE

Dégrafer les cornières plastique (1) sur le pourtour de la garniture.

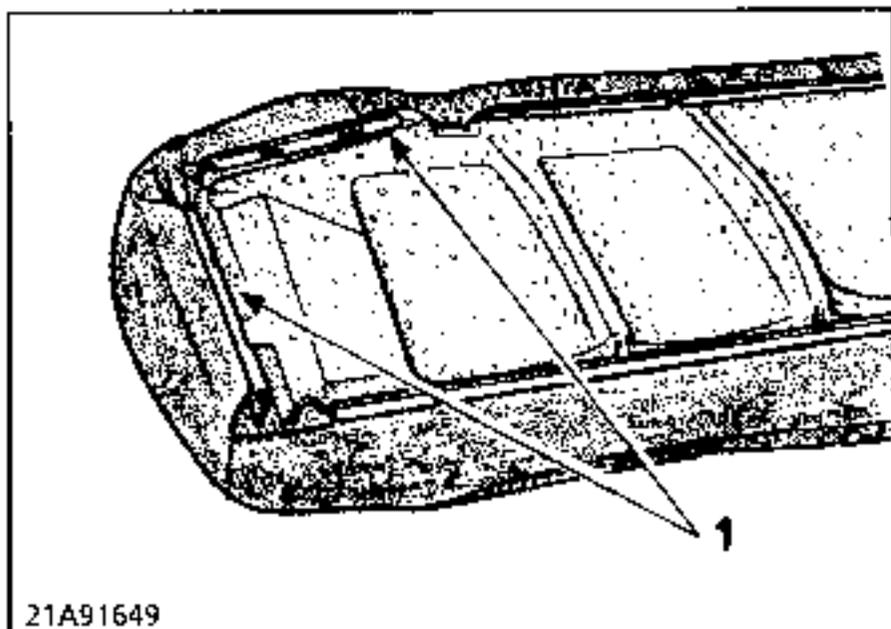


Couper les agrafes type "nez de porc" (2) fixant la garniture à la mousse.

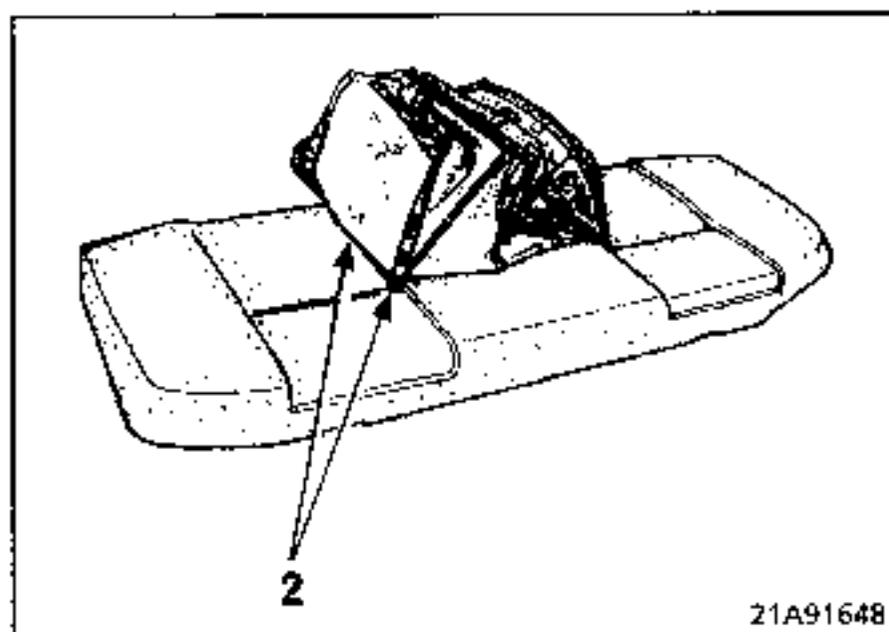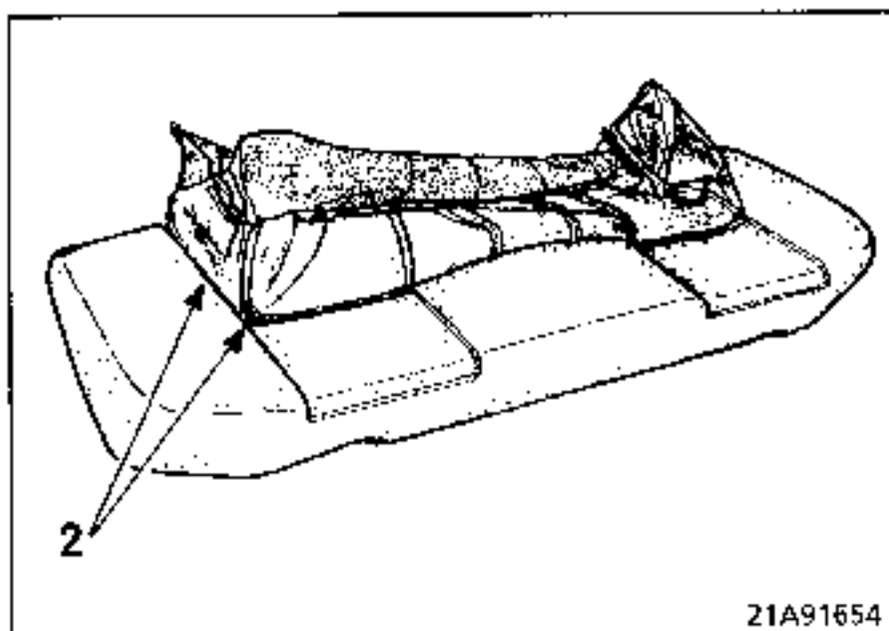


DEGARNISSAGE DU DOSSIER (2/3)

Déposer l'accoudoir.

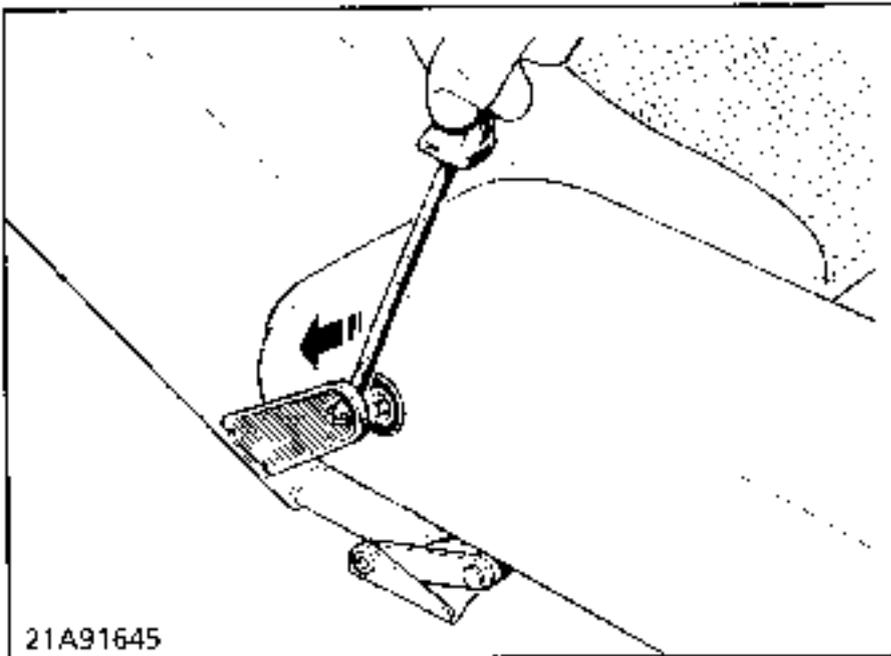


21A91645

Dégrafer les cornières plastique (3) et les agrafes "sapin" (4) fixant la garniture sur l'armature.

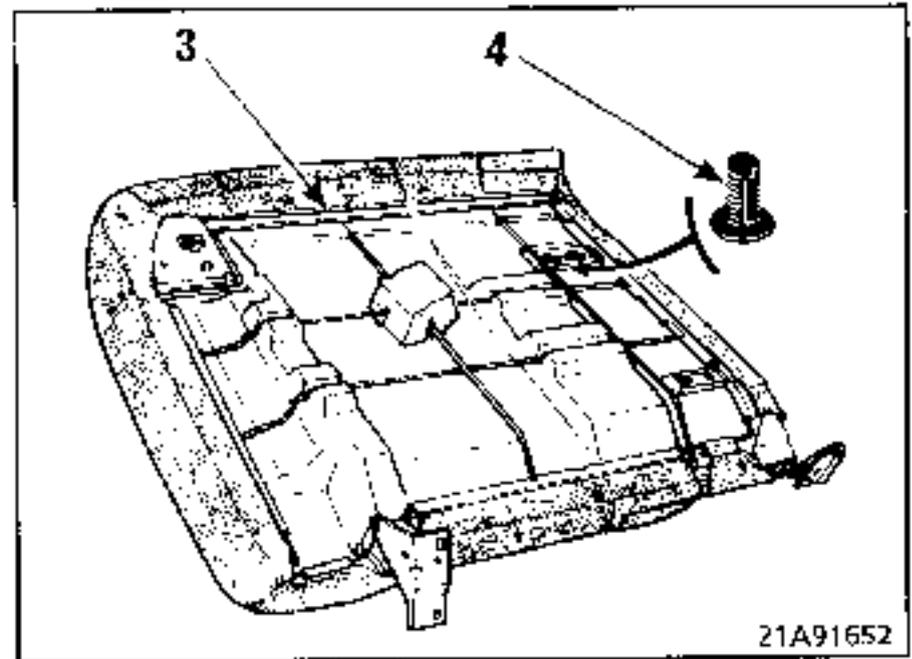


21A91652

Déclipser la poignée de basculement de dossier.

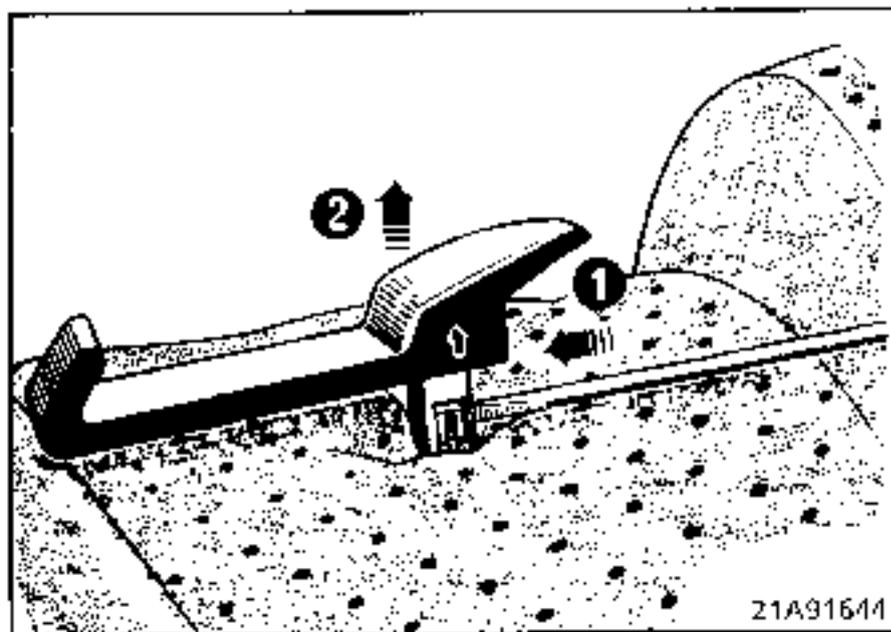


21A91644

Couper les agrafes type "nez de porc" fixant la garniture sur la mousse.

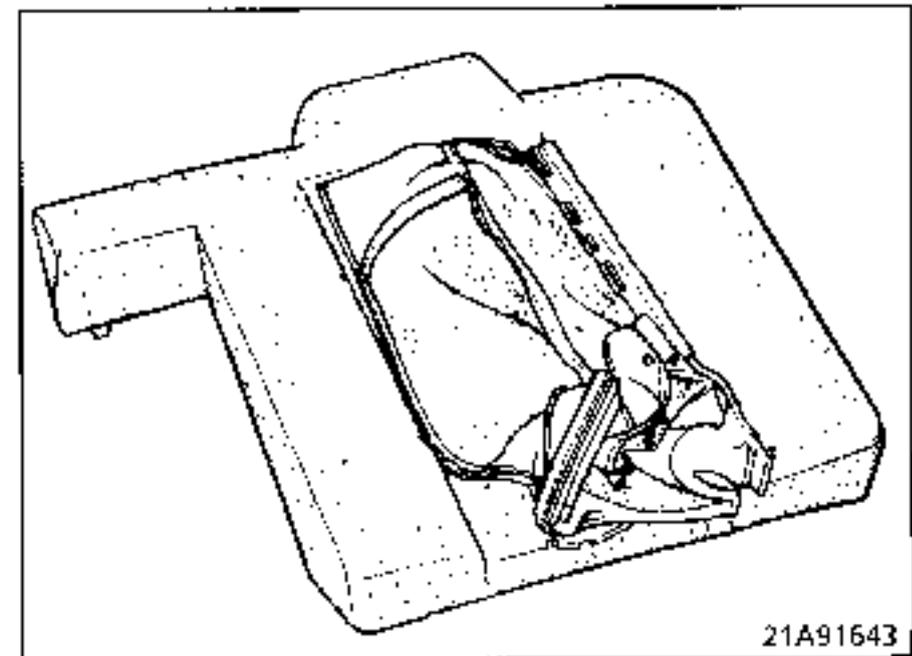


21A91643

Déposer les vis (1) et les deux agrafes (2) fixant le garnissage du dos du dossier.

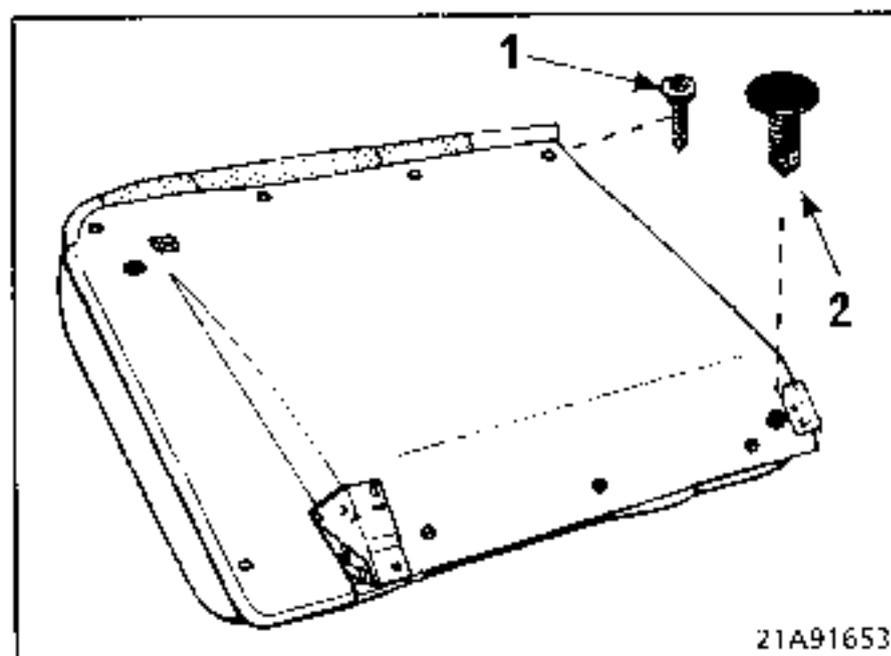


21A91653


DEGARNISSAGE DE L'ASSISE

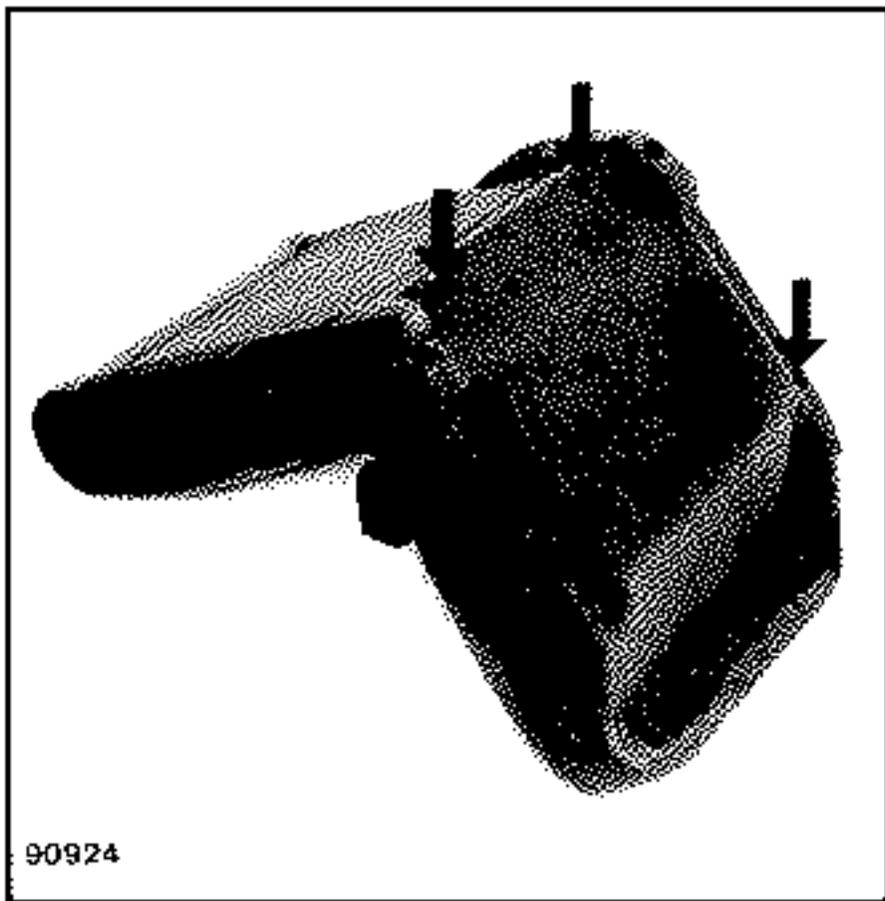

Déposer le fond de l'assise fixé par des chevilles plastique (prévoir remplacement des chevilles).

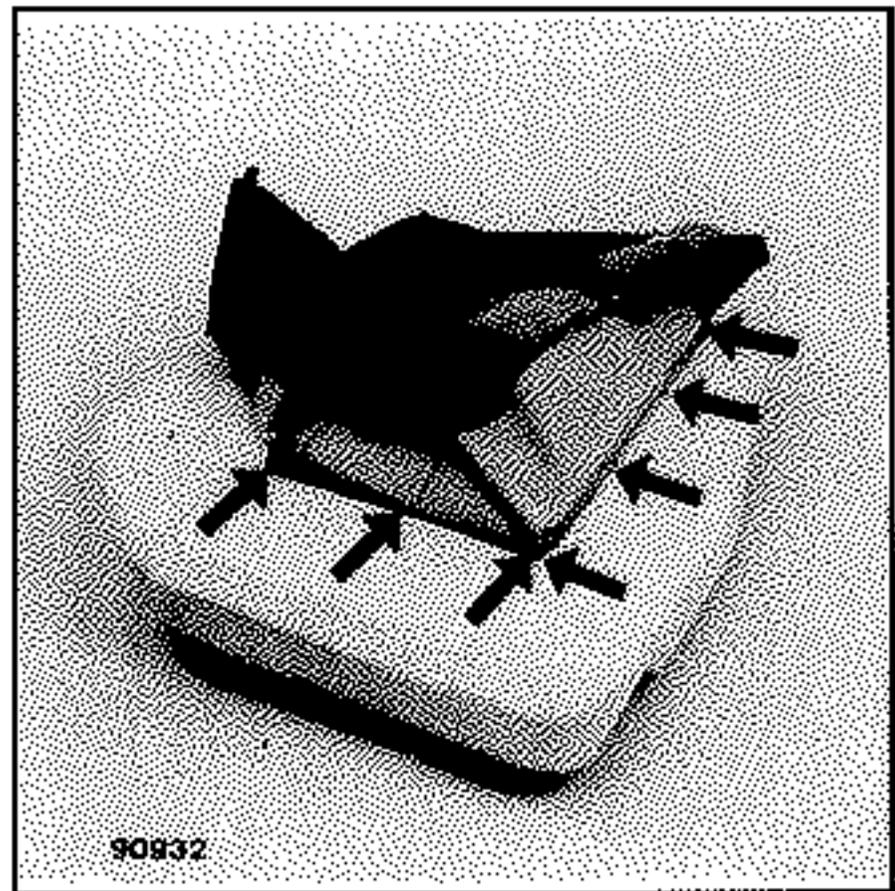


Couper à l'aide d'une paire de pinces les agrafes type "nez de porc" fixant le garnissage du coussin.

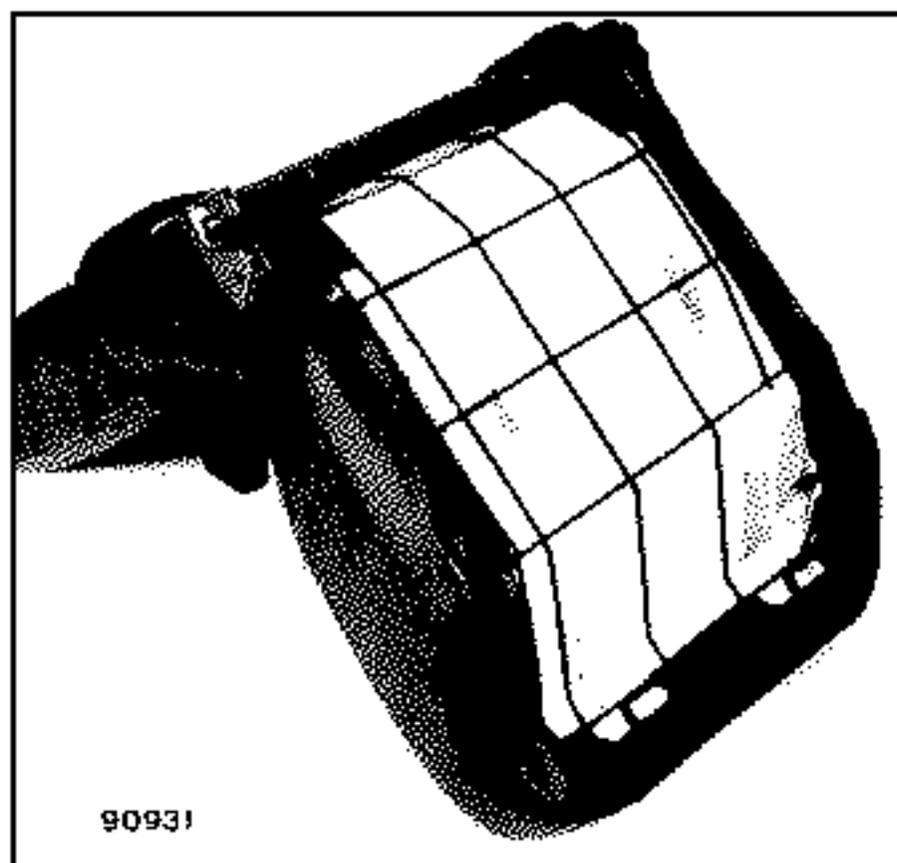

Déclipser les cornières plastique fixant le garnissage du coussin sur l'armature.

REPLACEMENT DU MECANISME ET DEGARNIS-
SAGE DU DOSSIER

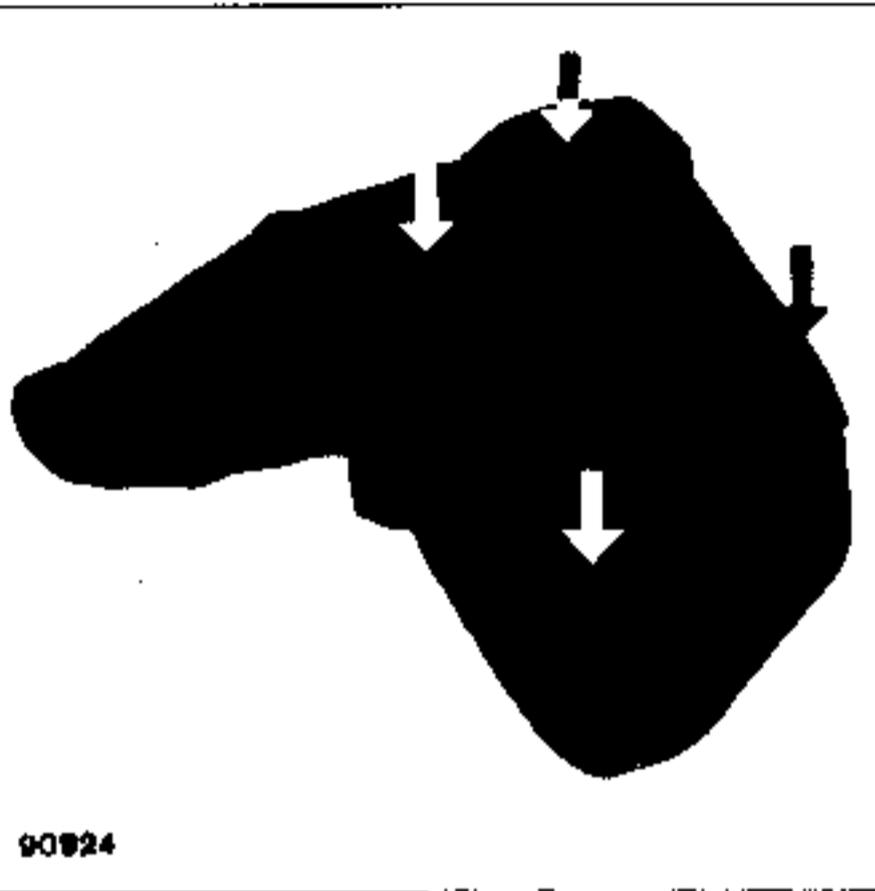

Déposer la garniture latérale, côté platine de verrouillage et le fond de l'assise. (Celui-ci est fixé par des chevilles plastique : prévoir leur remplacement).




Déposer la poignée. (Le bouton de commande se déclipse en tirant).




Desserrer les écrous de maintien de l'arrêt de gaine.


Déposer les fixations de la platine et la séparer du câble.

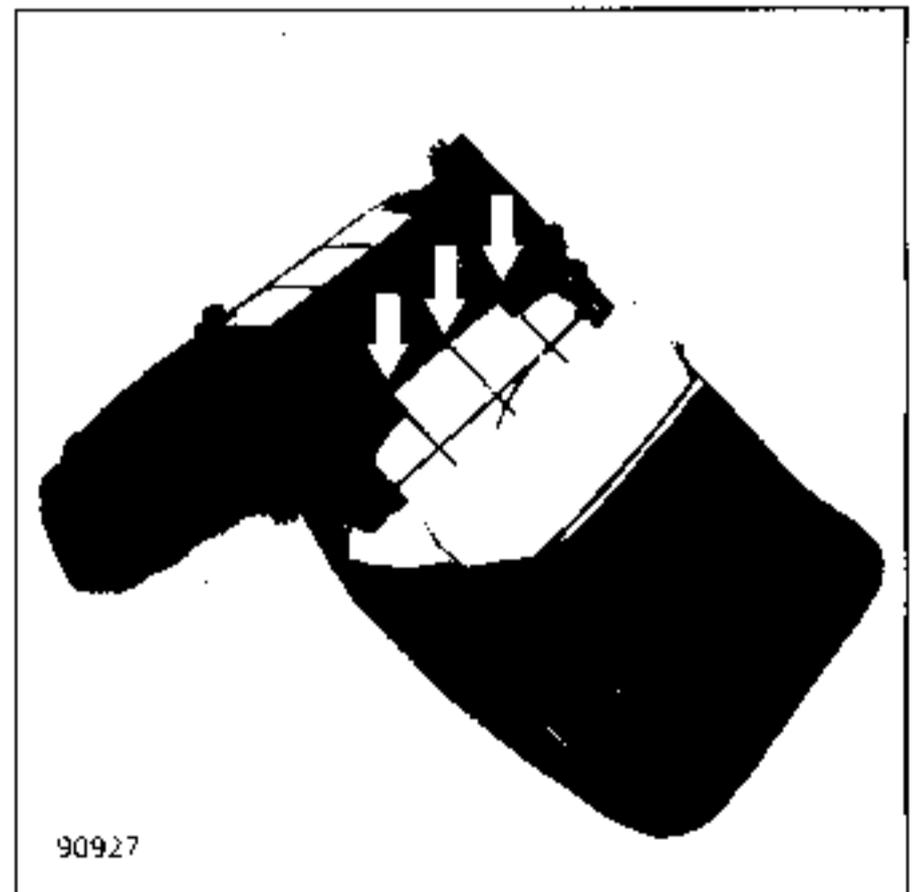


Dégarnir le dossier en coupant les agrafes type "nez de porc", après avoir repéré leur emplacement sur l'armature (pour la repose).

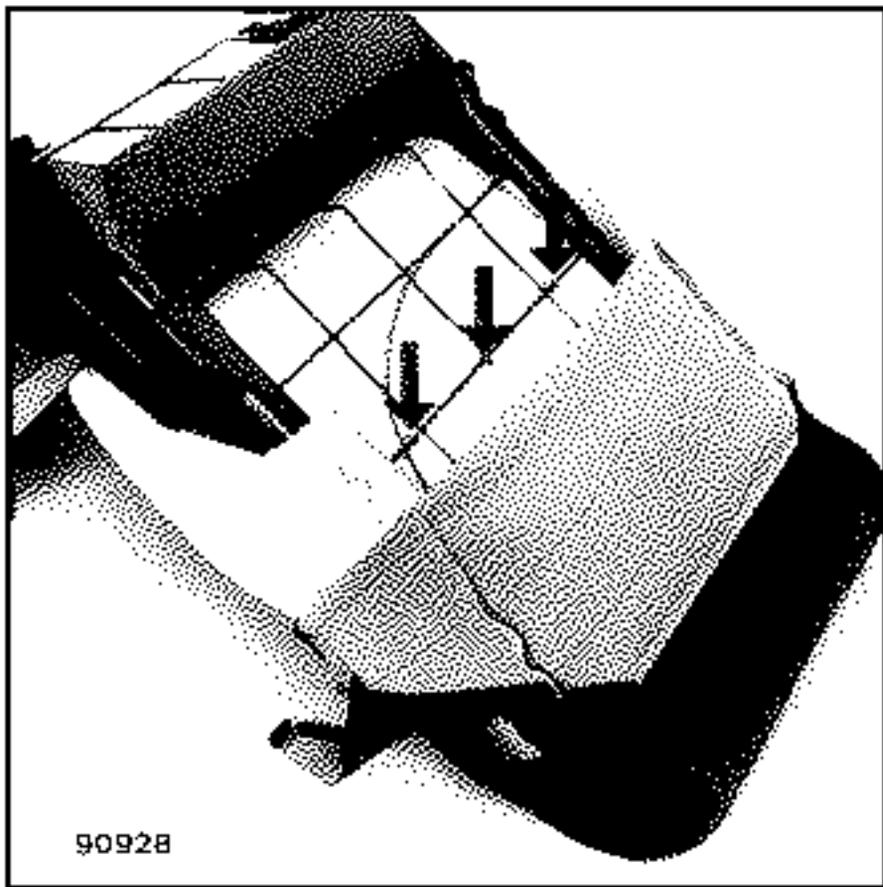

Couper les trois agrafes centrales et rabattre la garniture pour accéder à l'autre extrémité du câble.

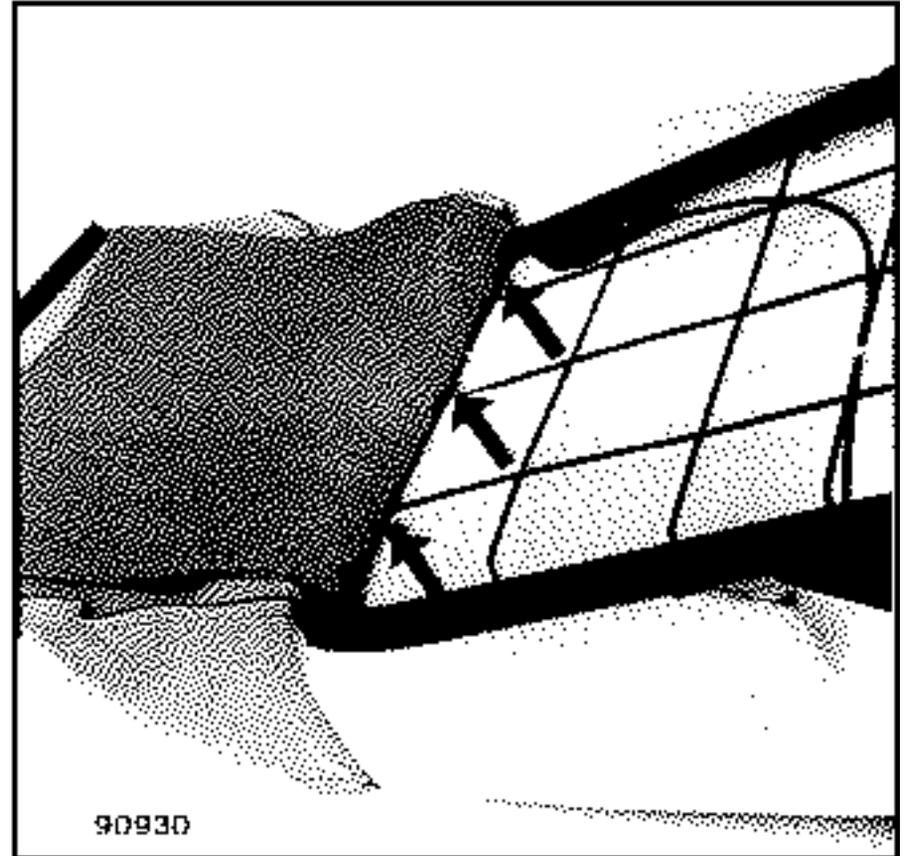


Pour terminer la dépose de la garniture, couper les agrafes type "nez de porc" à l'aide d'une paire de pinces.

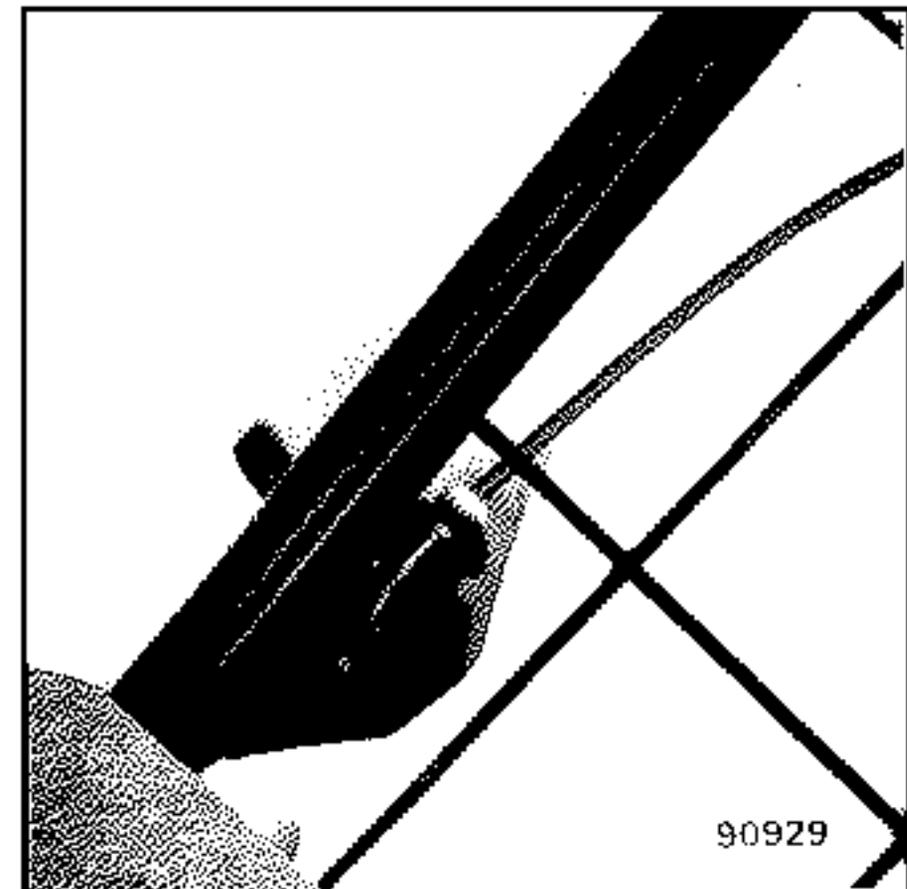


Couper les colliers plastique fixant la gaine à l'armature et dégager du levier l'extrémité du câble.

DEPOSE

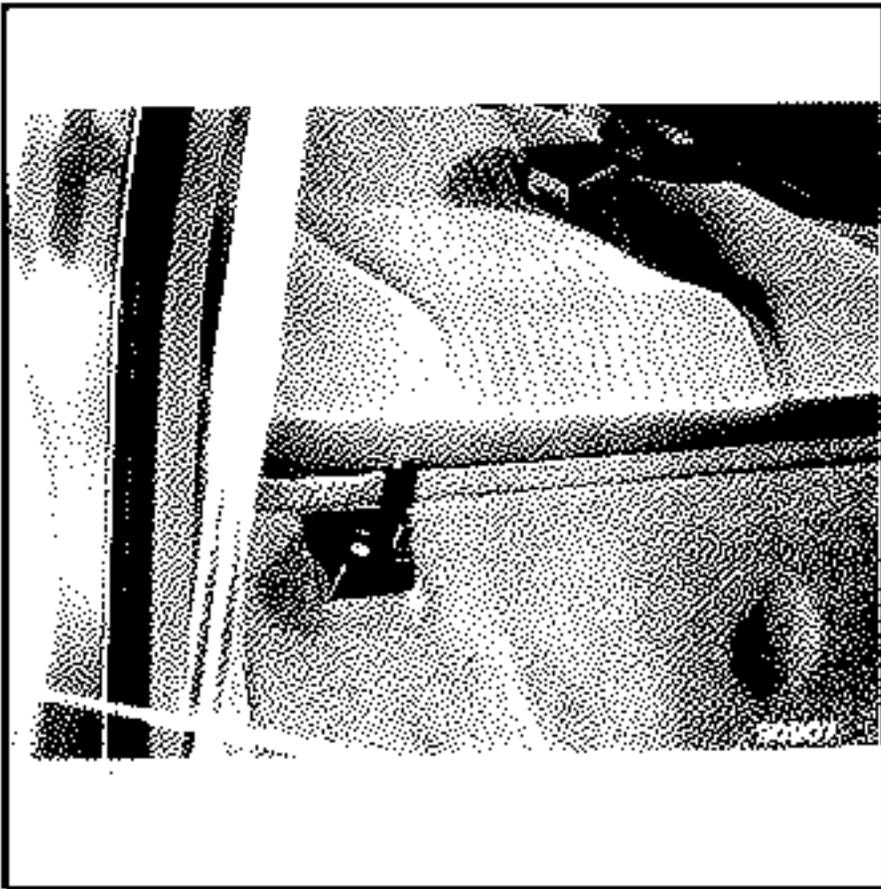


Déposer les vis de fixation d'articulation.
Replier la banquette et la déposer.

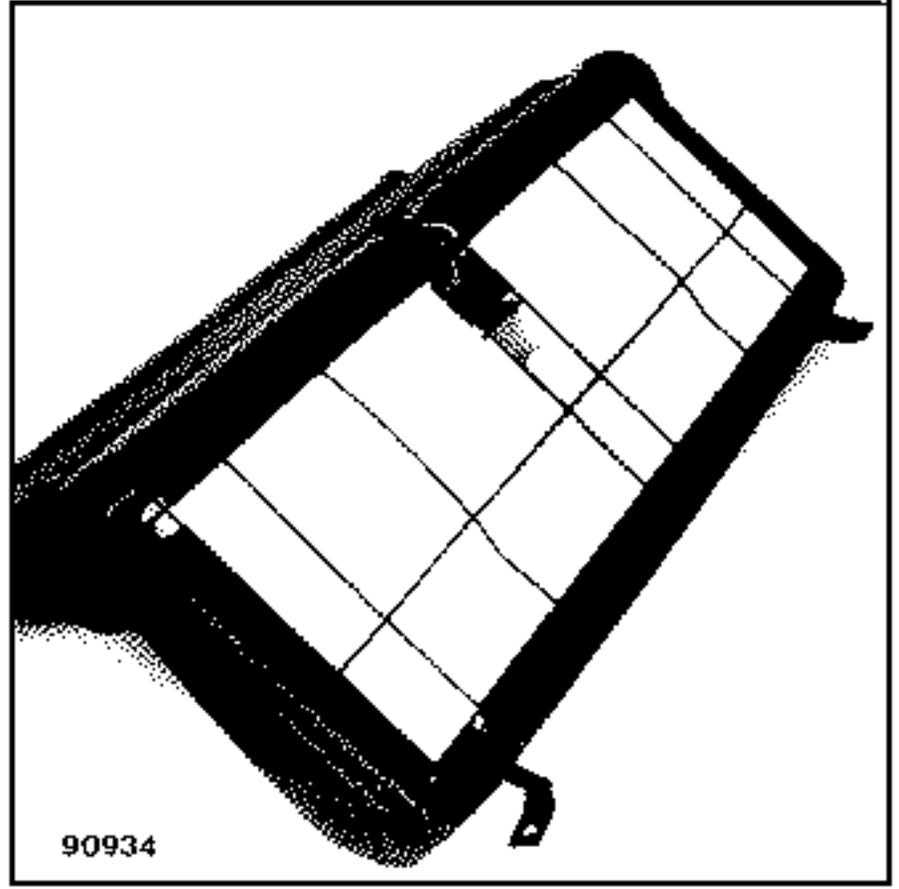


Déclipser les cornières plastique fixant le garnissage du coussin sur l'armature.

DEGARNISSAGE DE L'ASSISE

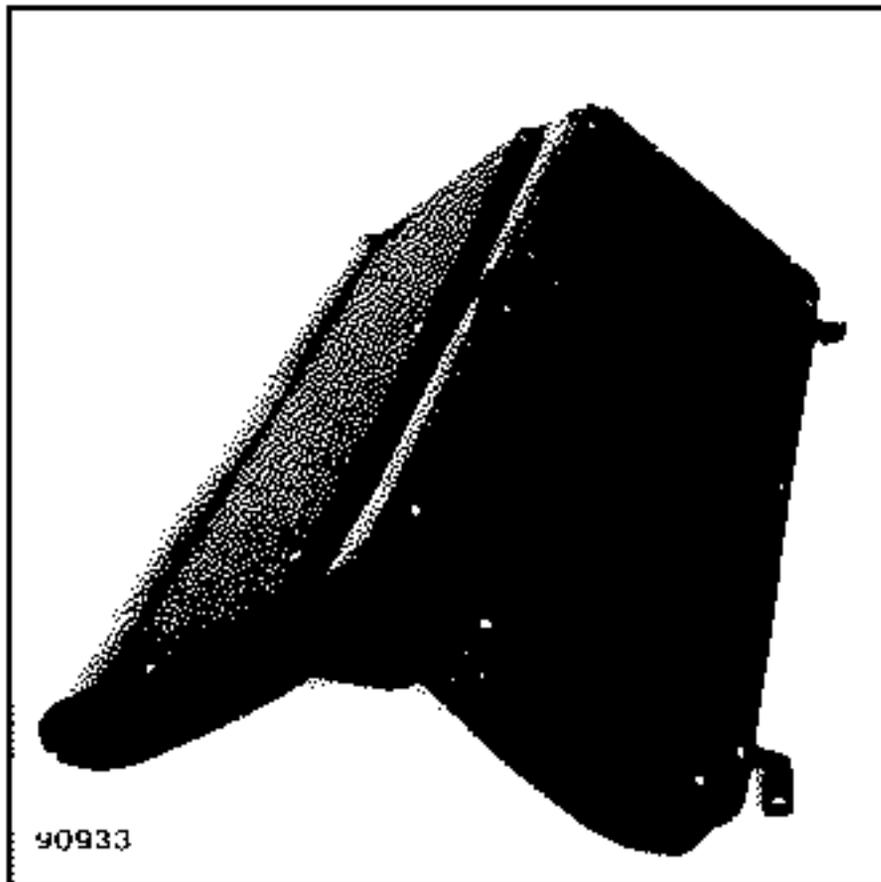


Déposer le fond de l'assise fixé par des chevilles plastique (prévoir le remplacement des chevilles).

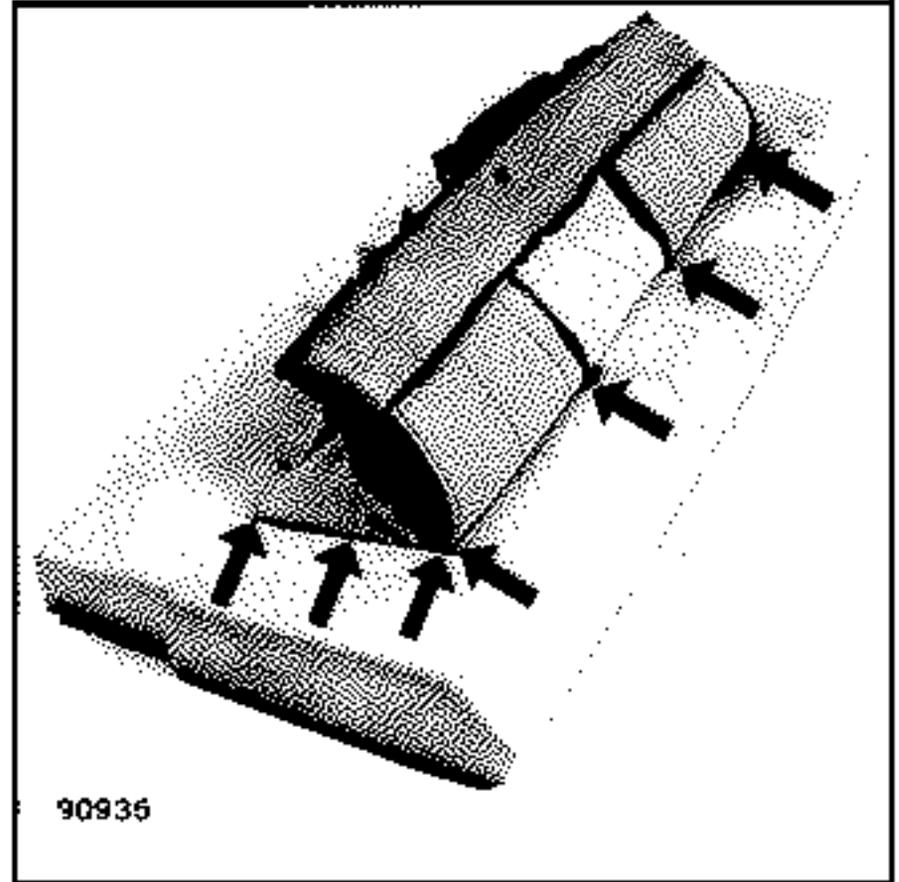


Couper à l'aide d'une paire de pinces les agrafes type "nez de porc" fixant le garnissage du coussin.

DÉGARNISSAGE DU DOSSIER

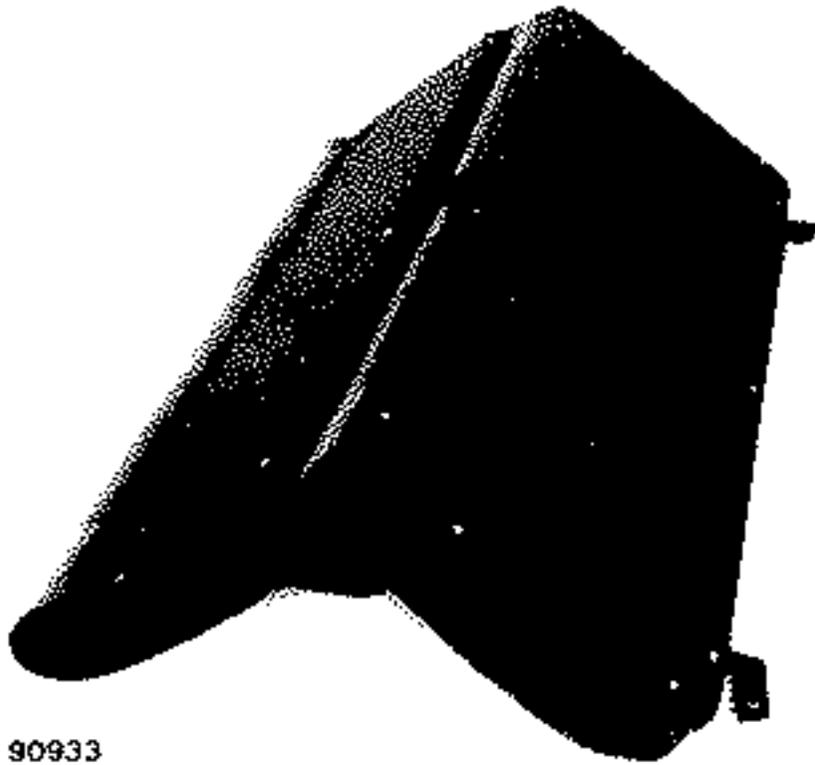

90933


Déposer le fond du dossier fixé par des chevilles plastique (prévoir le remplacement des chevilles).

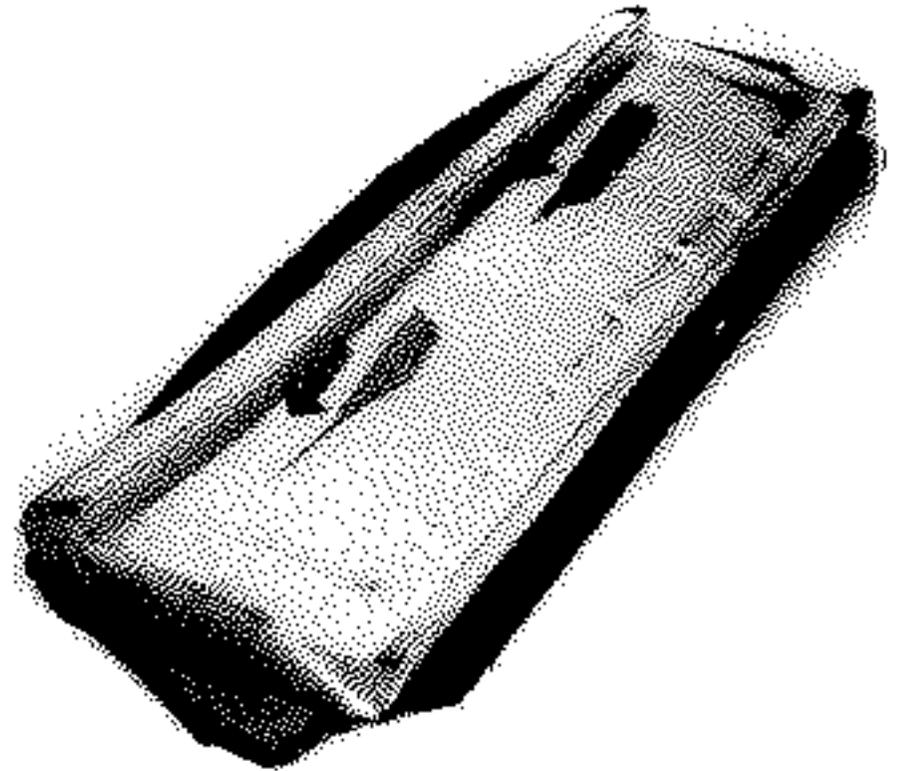

90937


Déposer la garniture en faisant passer les pattes en carton à travers la mousse du coussin.

VERROUILLAGE DE BANQUETTE

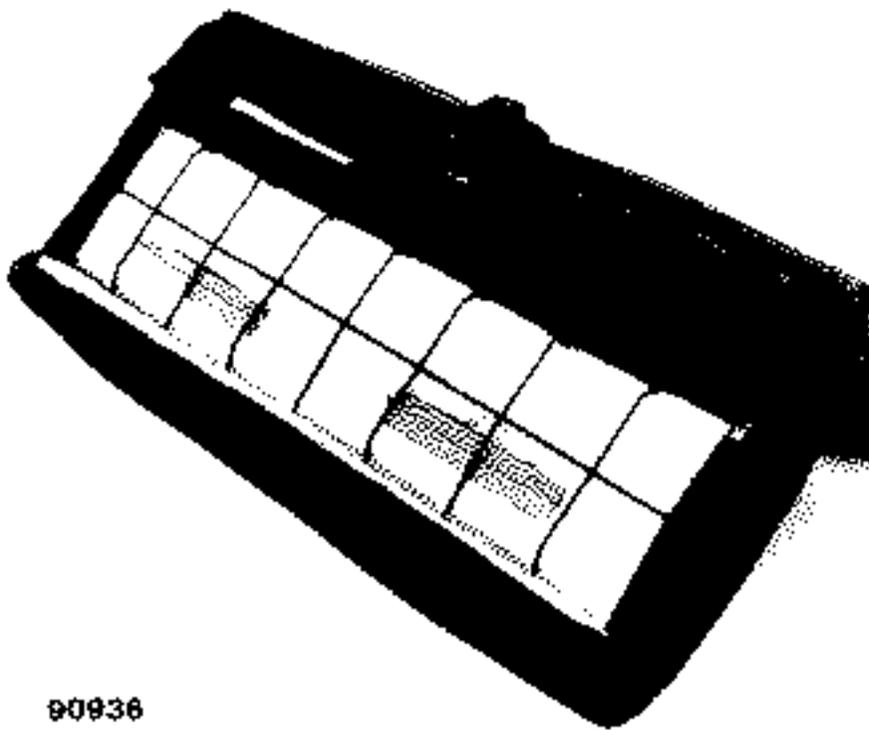

90936




Déclipser les cornières plastique fixant le garnissage du coussin sur l'armature.

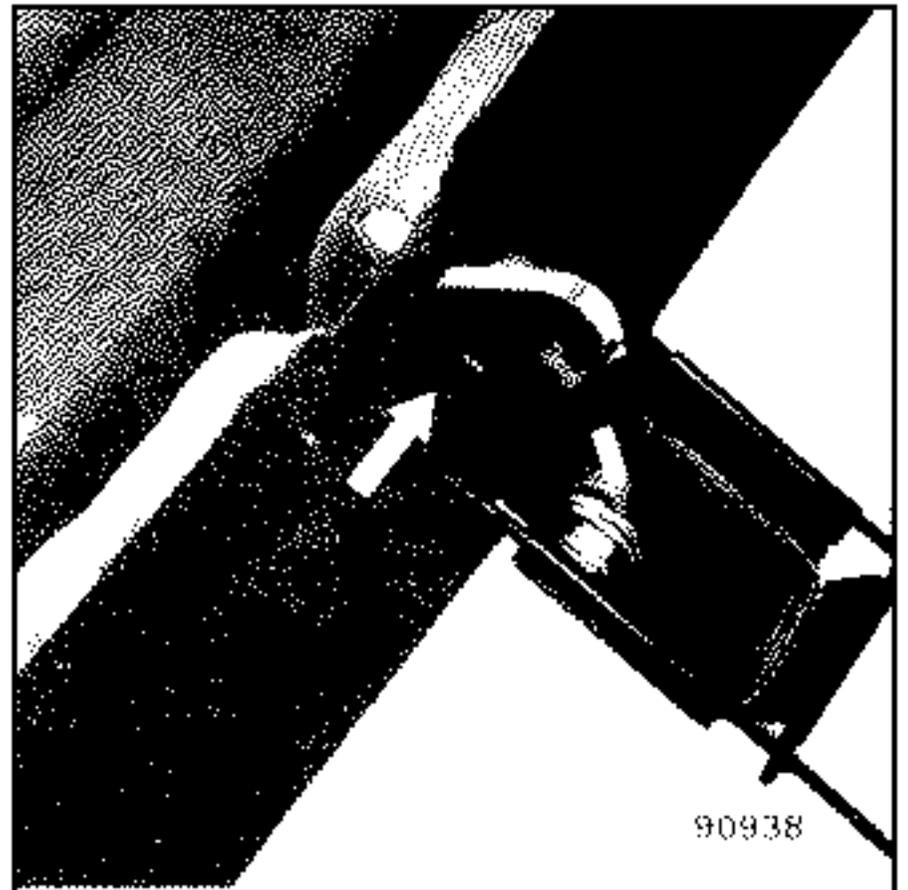

90938


Le mécanisme de verrouillage est d'une seule pièce et est fixé par une vis.

Les ancrages de ceinture sont fixés directement sur la platine.

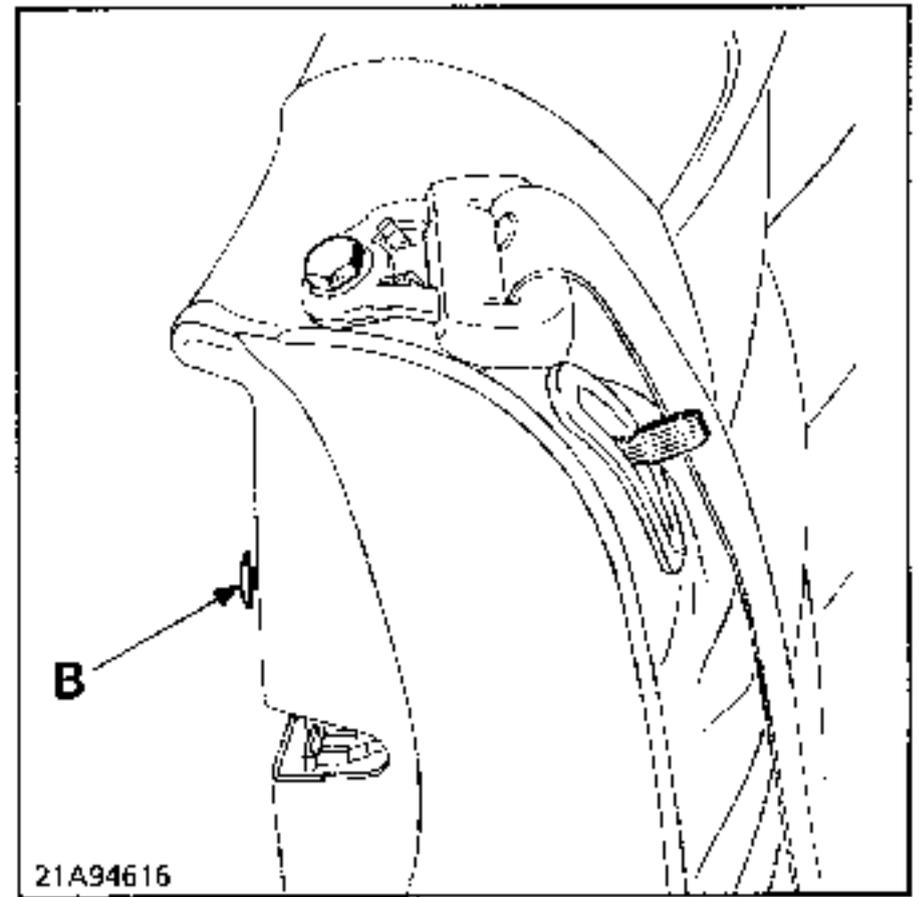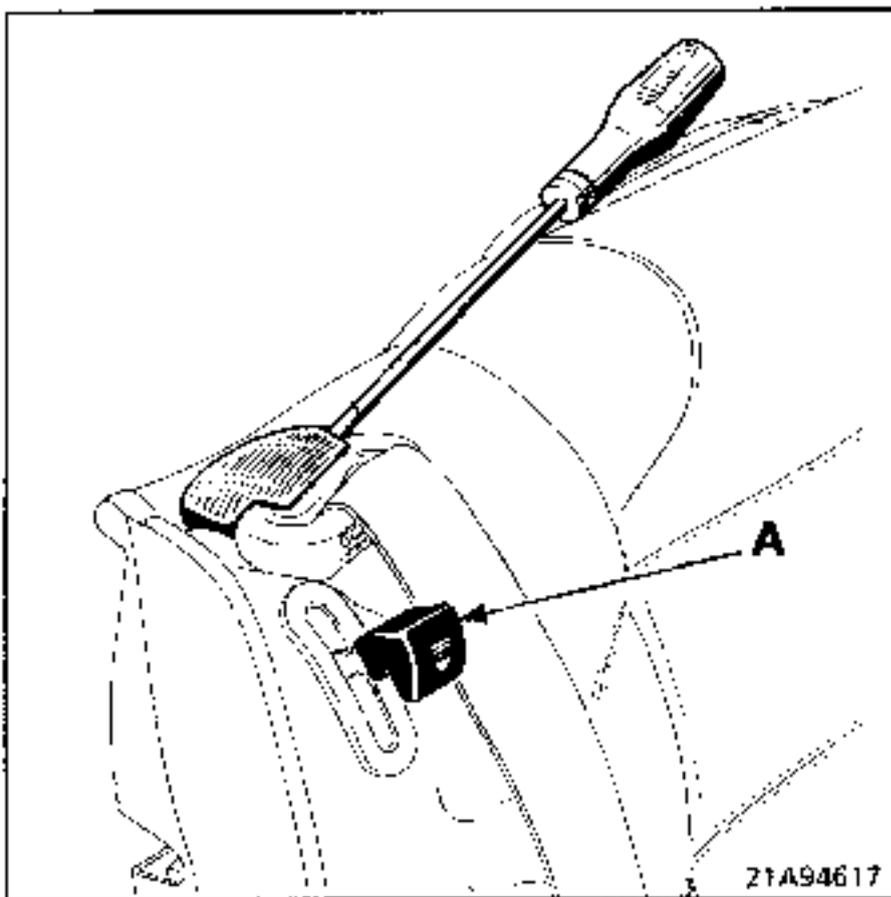
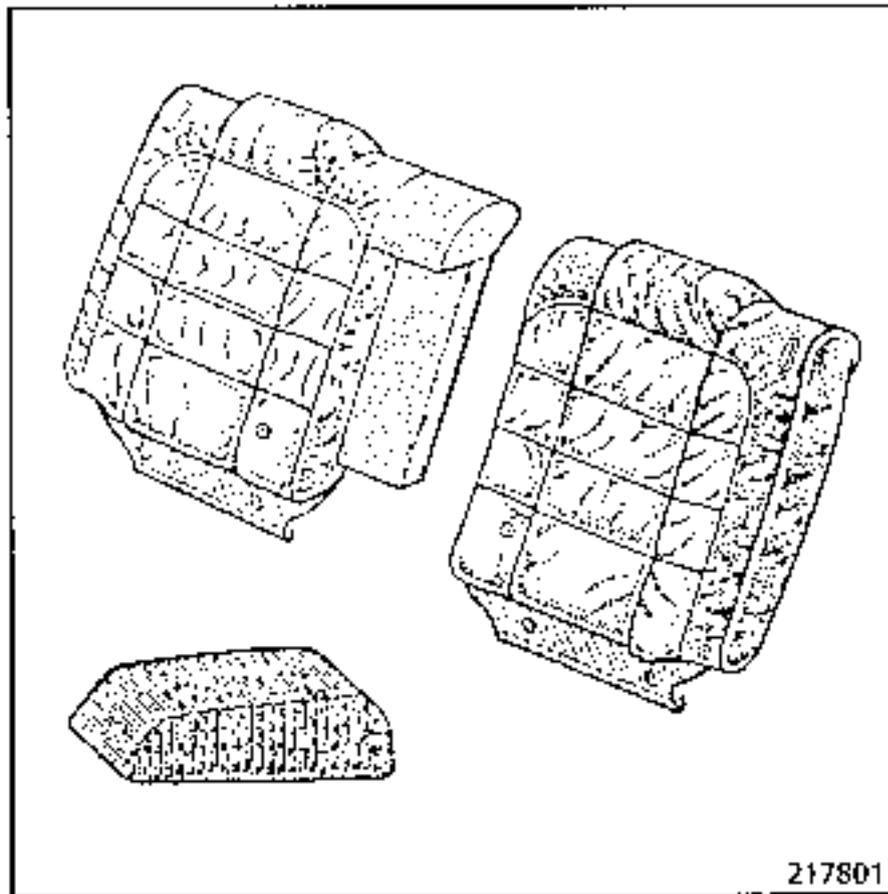


Après dépose du siège, ôter la poignée (A).
Déposer du cache fixation de ceinture supérieure.


Oter les agrafes du cache serrure (B).

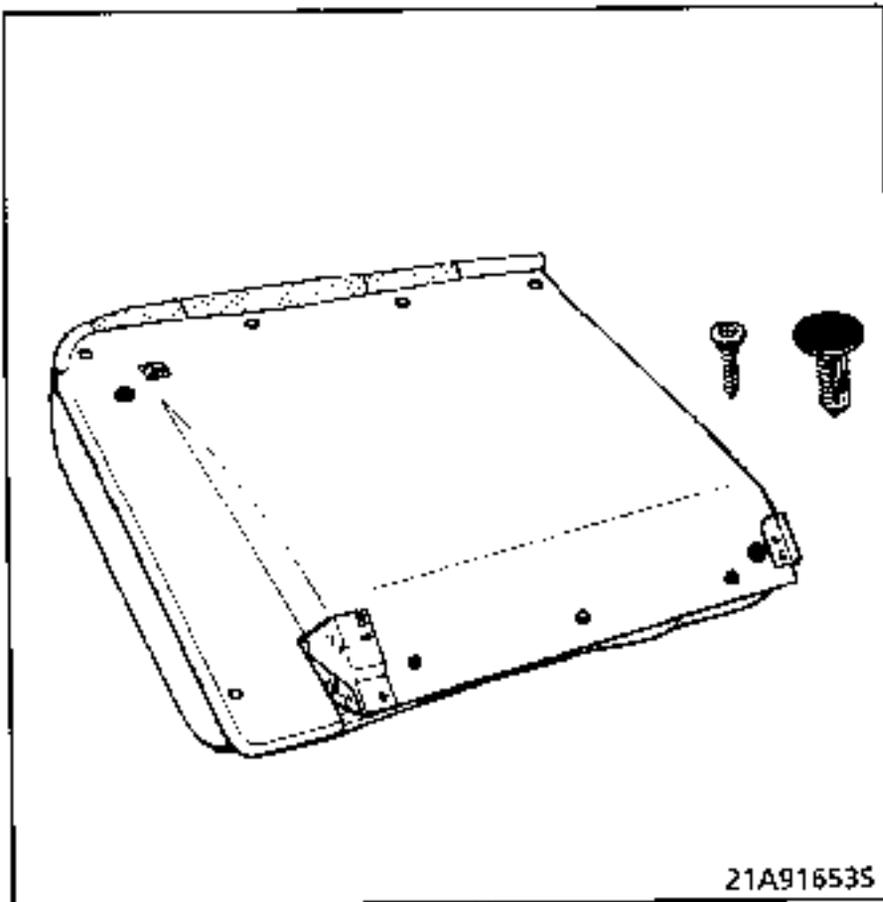


Dépose du cache AR (agrafes "sapin").

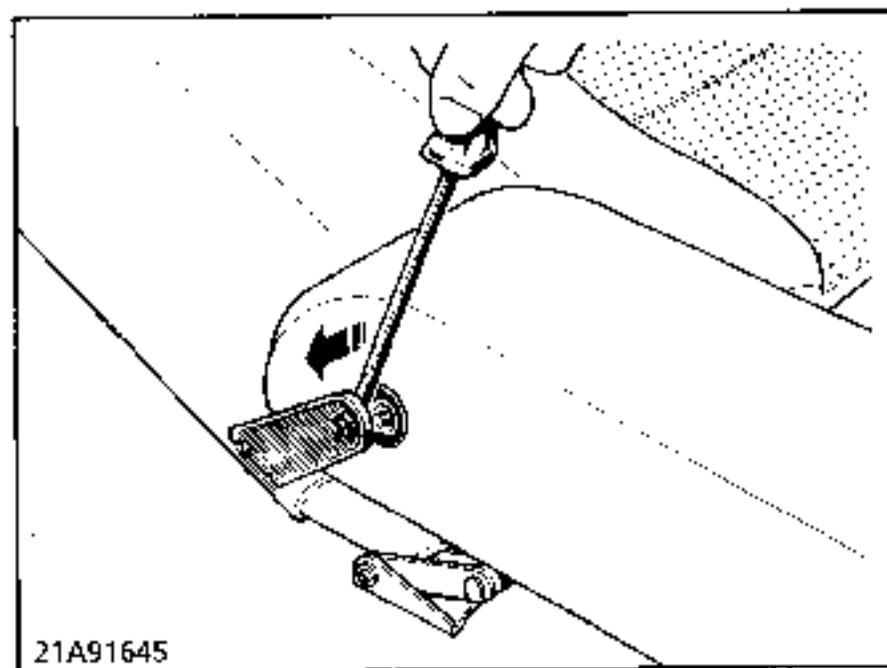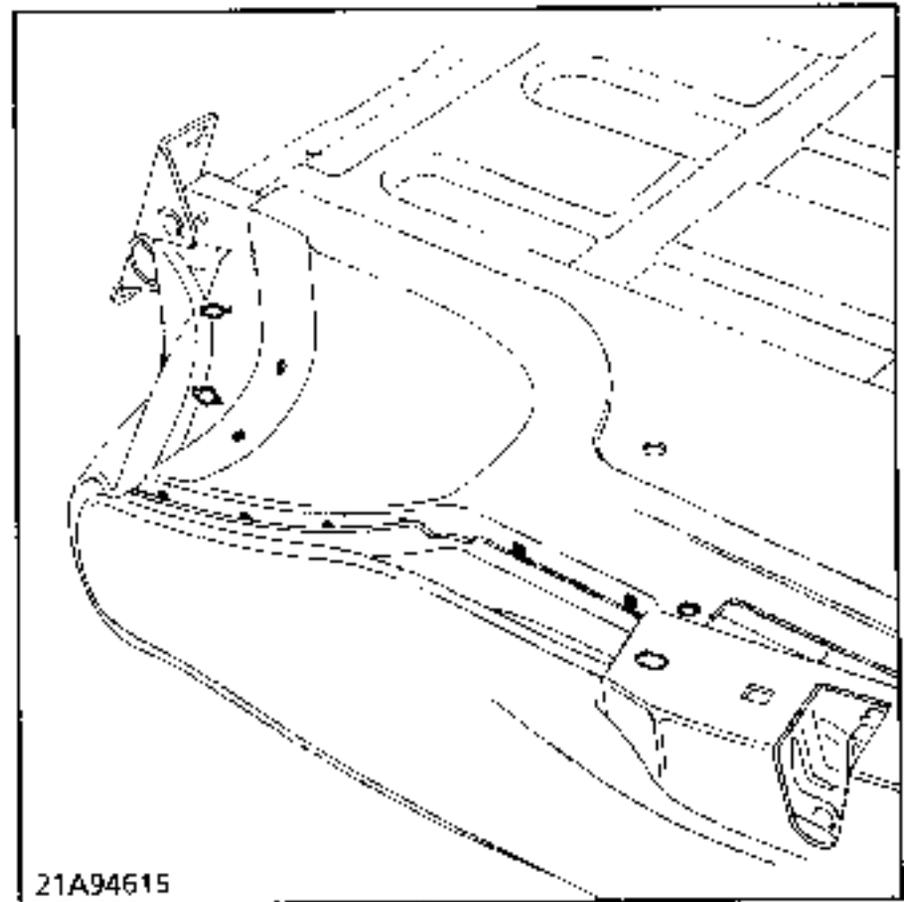


Dépose de l'accoudoir central.

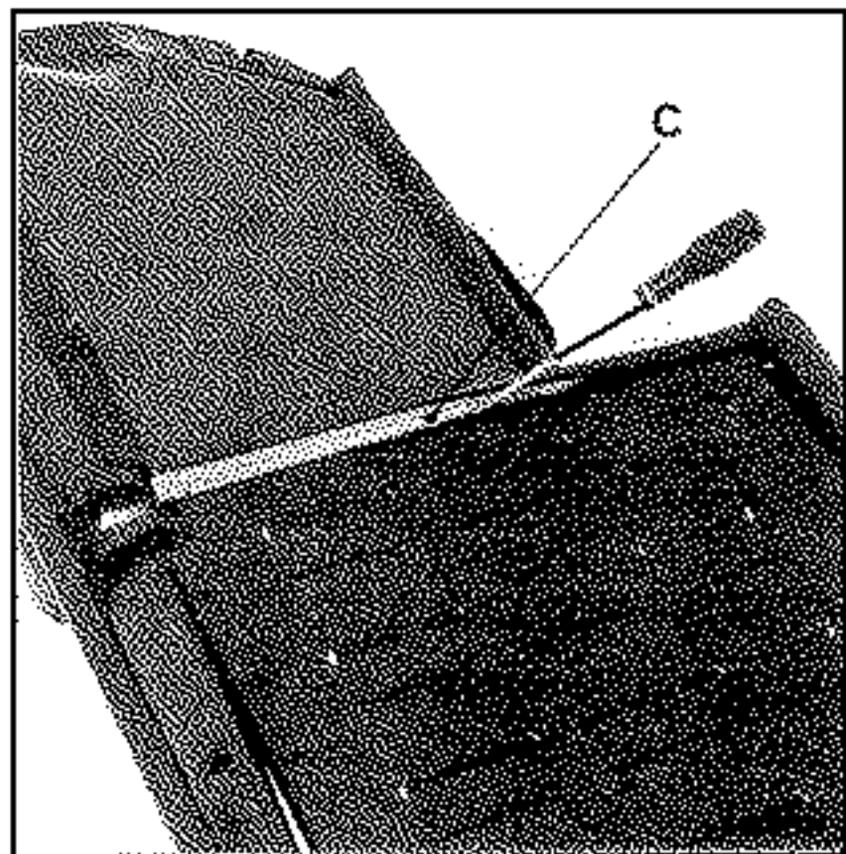



• Déposer les bord (C) de la garniture avec précaution.

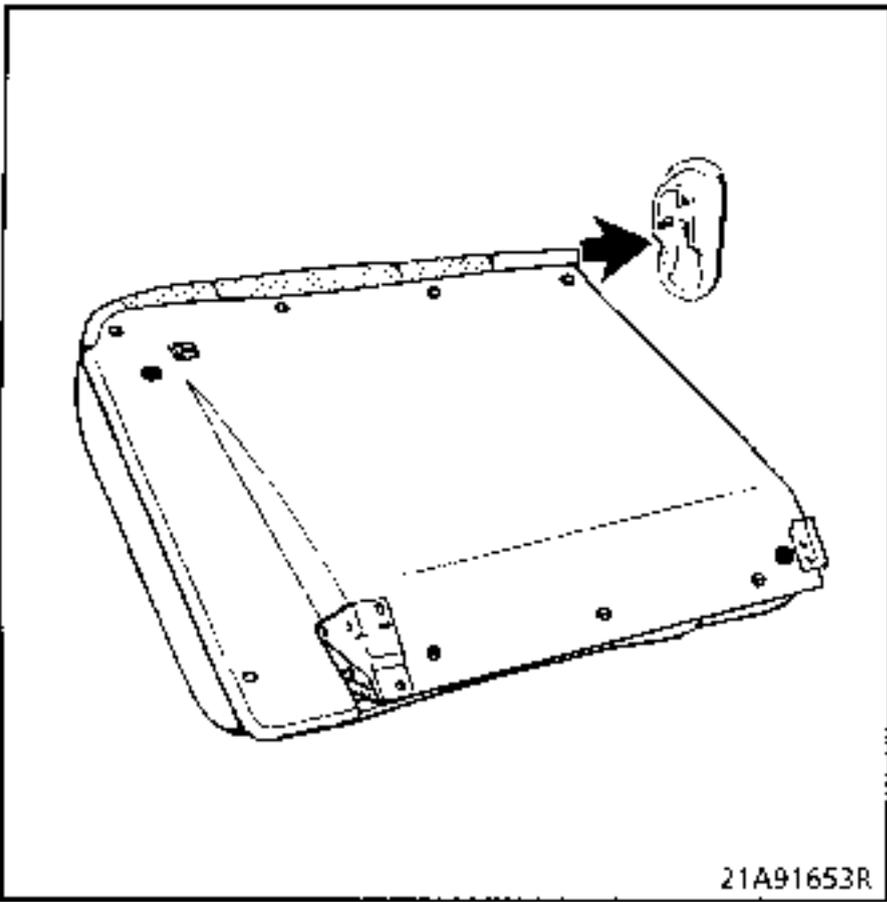

Oter le clip.

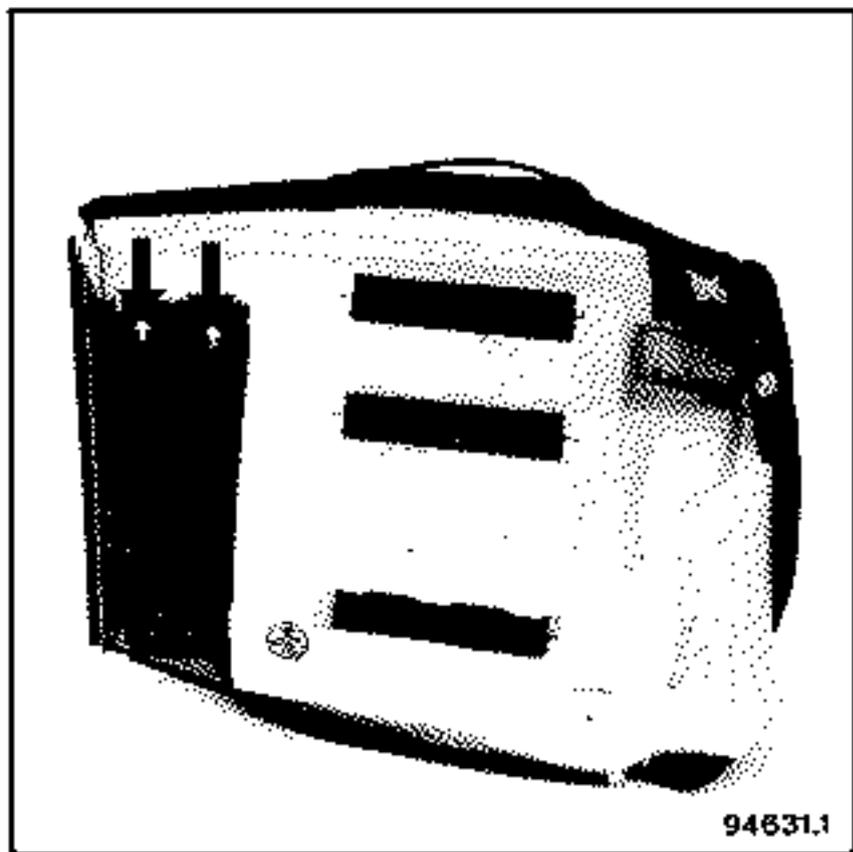


Déclipser les deux agrafes sous la garniture.

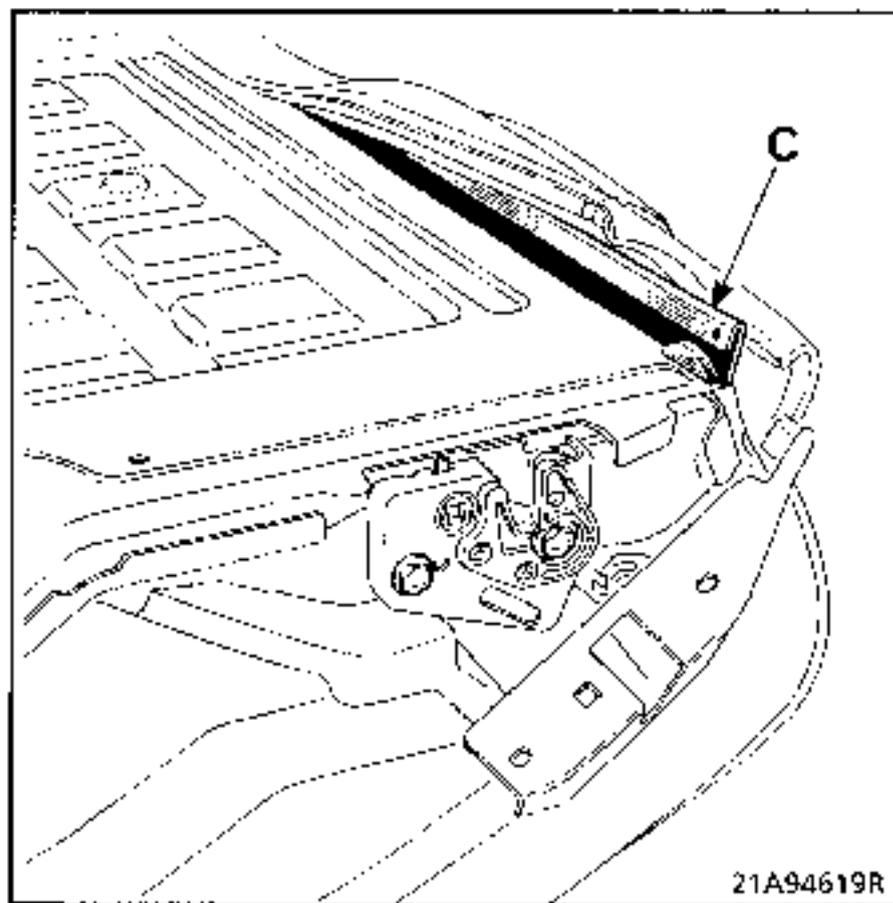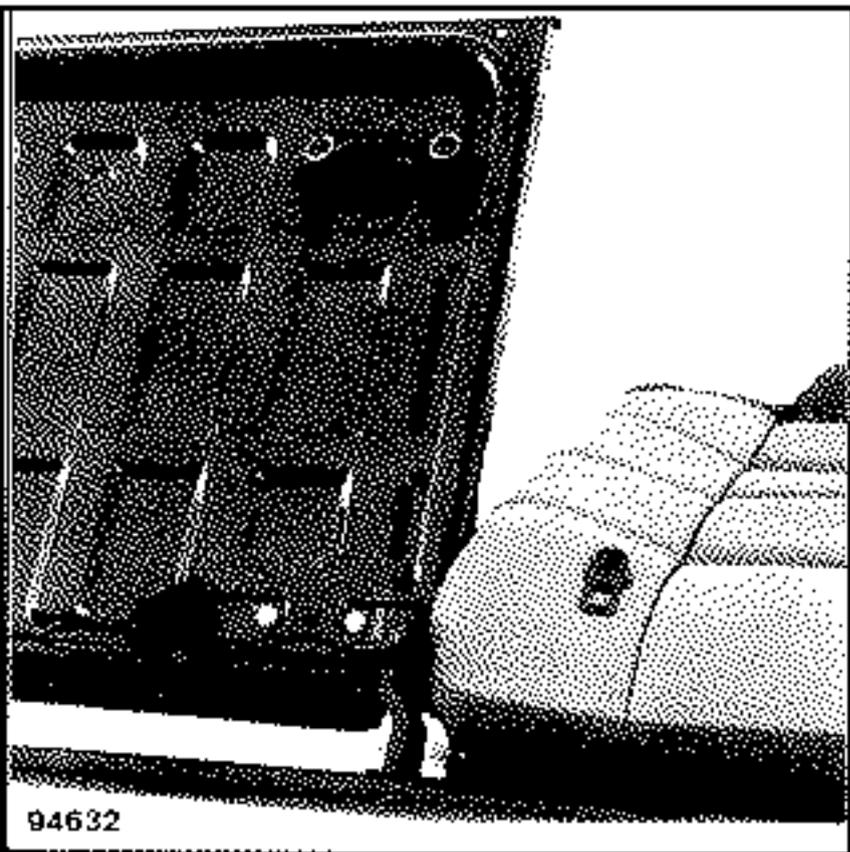

Passer la ceinture à travers la garniture.


Déclipser le bord supérieur (C).

Déposer l'ensemble mousse garniture.

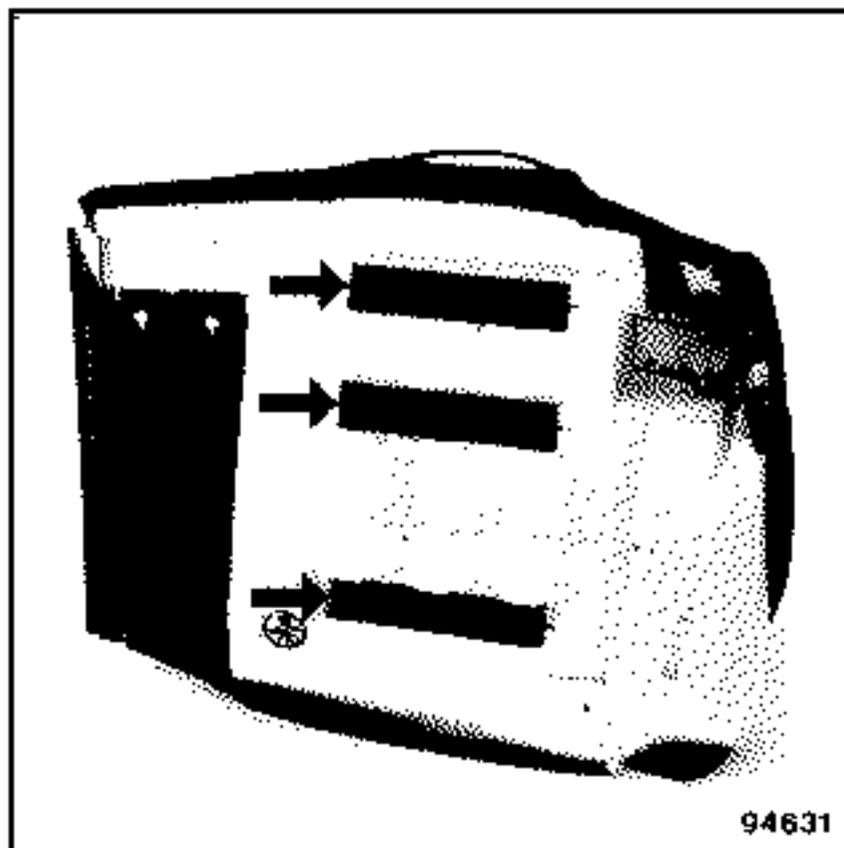

Déposer le clip circulaire.

Désolidariser la garniture en faisant passer les cartons au travers de la mousse.

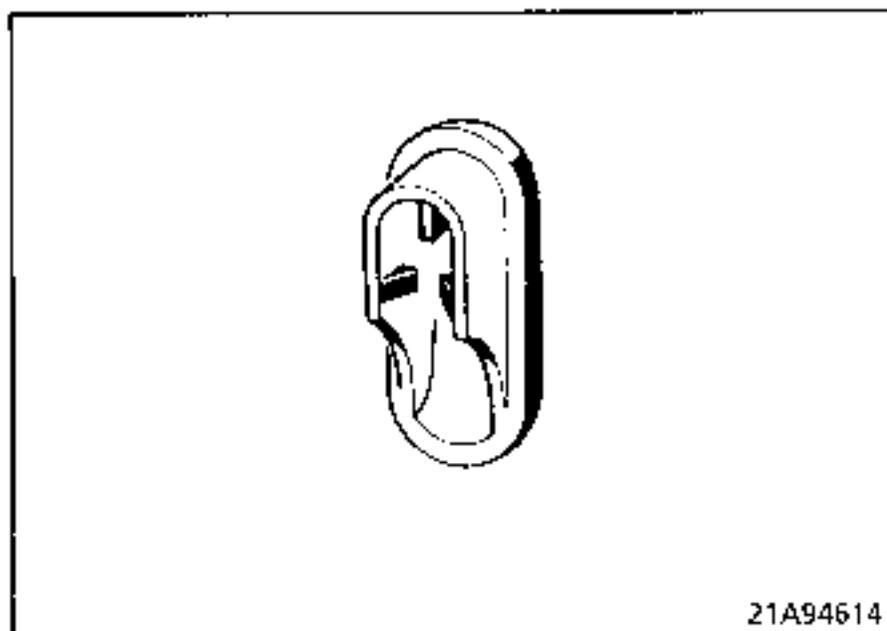

REMARQUE :

Lors de la repose, remettre les embouts sur l'armature avant de positionner la garniture.